

1



Busch-Jaeger
Elektro GmbH

73 - 1 - 6003
24423

Busch-Memory
Jalousieschalter-Einsatz
6466 U
für den Einbau



Betriebsanleitung




2

Fig. 1



Anschluß

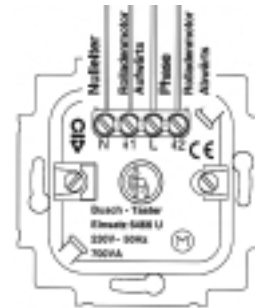


3

Fig. 2



Anschlußbeispiel

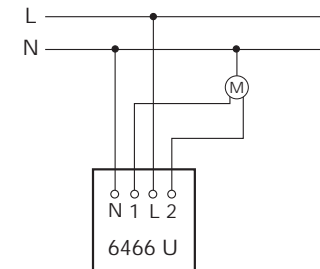

4

Wichtige Hinweise/Einsatzgebiet

Der Busch-Memory Jalousieschalter-Einsatz (im folgenden Einsatz 6466 U) wird eingesetzt zur manuellen und automatischen Steuerung eines Motors für

- Jalousien/Lamellen
- Rolläden
- Markisen
- Lichtkuppelverdeckungen, etc..

In dieser Betriebsanleitung wird im folgenden der Begriff „Jalousie“ synonym für die oben aufgezählten Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt.

ACHTUNG

Stellen Sie bitte sicher, daß sich im Fahrbereich der Jalousie keine Personen oder Gegenstände befinden.

5

Technische Daten

Netzspannung:	230 V ~ ± 10% , 50 Hz
Max. Schaltspannung:	250 V ~
Max. Schaltleistung:	700 VA
Anschluß:	Schraubklemmen
Laufzeit:	3 min.
Gangreserve:	30 min.
Kleinster Schaltabstand:	500 ms
Umgebungstemperatur:	0 bis + 50 °C

6

Montage

Netzspannung ausschalten!

Der Einsatz 6466 U ist für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen geeignet; empfehlenswert ist der Einbau in einer Schalterabzweigdose.


- Beachten Sie beim Anschluß bitte die Fig. 1 und 2.
- Prüfen Sie die Fahrtrichtung der Jalousie.

7

Fig. 3: Geräteübersicht

D

- Pos. 1: Tasten Δ (AUF) und ∇ (AB)
 Pos. 2: Leuchtanzeige für Speicher Δ (AUF)
 Pos. 3: Taste MODE und Leuchtanzeige
 Pos. 4: Leuchtanzeige für Speicher ∇ (AB)

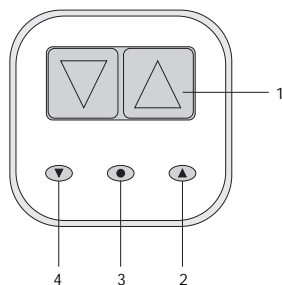

8

Bedienung

D

Der Einsatz 6466 U verfügt über 2 Betriebsarten (s. Fig. 3):

- Handbetrieb (MODE leuchtet)
- Automatikbetrieb (MODE leuchtet nicht)

Das manuelle Schalten der Jalousien ist in beiden Betriebsarten möglich; gespeicherte Schaltzeiten werden nur im Automatikbetrieb ausgeführt.

Wechseln der Betriebsart

- Zum Wechsel der Betriebsart drücken Sie bitte MODE
- die Leuchtanzeige wechselt jeweils

Speichern der Schaltzeit

- Drücken Sie die Taste Δ (AUF) bzw. ∇ (AB)
- Jalousie fährt AUF bzw. AB
- Drücken und halten Sie MODE für ca. 4 Sekunden
- die aktuelle Zeit wird als Schaltzeit gespeichert
- die Leuchtanzeige Δ (AUF) bzw. ∇ (AB) blinkt während der Betätigung und erlischt anschließend

HINWEIS

Zum Speichern der Schaltzeit muß die Jalousie fahren.

9

Bedienung

D

Reset und Löschen aller Schaltzeiten

- Halten Sie alle drei Tasten des Einsatzes 6466 U gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt
- alle Schaltzeiten werden gelöscht
- die Leuchtanzeigen Δ (AUF) bzw. ∇ (AB) leuchten

Schalten der Jalousien

- Drücken Sie kurz die Taste Δ (AUF) bzw. die Taste ∇ (AB)
- Jalousie fährt in die obere bzw. untere Endstellung
- Drücken und halten Sie die Taste Δ (AUF) bzw. die Taste ∇ (AB)
- Jalousie fährt in die jeweilige Richtung, solange die Taste betätigt wird

Stoppen der Jalousie

- Die Jalousie kann zu jedem Zeitpunkt mit der Δ (AUF)- bzw. ∇ (AB)-Taste während der Fahrt gestoppt werden.

10

Störungsbeseitigung

D

Diagnose	Mögl. Ursache/Abhilfe
Jalousie fährt nicht:	<ul style="list-style-type: none"> - fehlende Netzspannung anlegen - Thermoschutz des Jalousiemotors aktiv; Motor abkühlen lassen - defekten Motor wechseln - ggf. Einsatz 6466 U wechseln
Jalousie fährt in die falsche Richtung:	<ul style="list-style-type: none"> - Anschlußleitungen <AUF> und <AB> am Einsatz 6466 U tauschen
Schaltzeiten lassen sich nicht programmieren:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schaltzeit für die andere Laufrichtung wurde vor weniger als 3 Minuten programmiert oder wird innerhalb der nächsten 3 Minuten ausgeführt

11

Störungsbeseitigung

D

Diagnose	Mögl. Ursache/Abhilfe
Programmierte Schaltzeiten werden nicht ausgeführt:	<ul style="list-style-type: none"> - In den Automatikbetrieb schalten (MODE-Leuchtanzeige aus)