

Sollten Sie Hilfe benötigen

Für weitere Informationen lesen Sie die ausführliche Betriebsanleitung. Sie finden die Anleitung als Download auf unserer Internetseite. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone/Tablet den QR-Code oder öffnen Sie im Browser die Seite:

[www.busch-jaeger-katalog.de/
8300-0-0001_artikel.html](http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0001_artikel.html)



Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich an:
+49-2351-956-1600



Klingelton Haustür einstellen



- » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.



- » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).



- » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

Klingelton Etagentür einstellen



- » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.



- » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).




- » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

Busch-Welcome® 83205-AP-xxx

Innenstation Audio mit Hörer Kurzanleitung



Übersicht

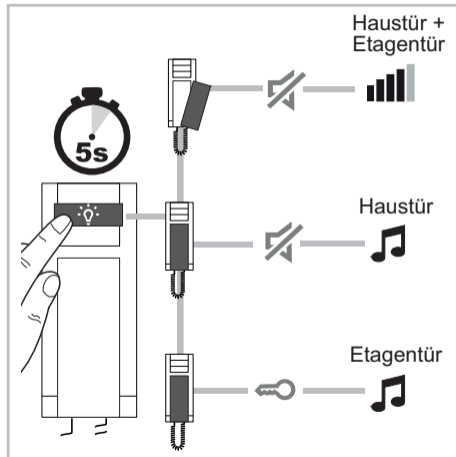


-2-

Bedienung



Ruf annehmen:
Hörer abnehmen und sprechen.



Ruf beenden:
Hörer auflegen.



Tür öffnen:
Taste drücken.

-3-



Flurlicht einschalten:
Taste drücken.



Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten:
Taste drücken.



Klingelton stumm schalten:
Taste drücken.

-4-

Ruftonlautstärke einstellen



» Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.



» Hörer abnehmen.



» Taste drücken. Ein Testton ertönt am Gerät.
» Taste erneut drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (5 Stufen).
» Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
» Die Symbole sind aus.

-5-