

Kurzanleitung

Firmwareaktualisierung
Busch-free@home Panel 7"

How-To


Beschreibung:

Beim Busch-free@home Panel 7" muss die Firmware an zwei Stellen aktuell gehalten werden. Zum Einen die Schnittstelle zu Busch-free@home® über den System Access Point. Zum Anderen das Panel-Betriebssystem, das zusätzlich die Kommunikation mit Busch-Welcome® herstellt.



Update Busch-free@home Panel 7"

Busch-free@home Schnittstelle

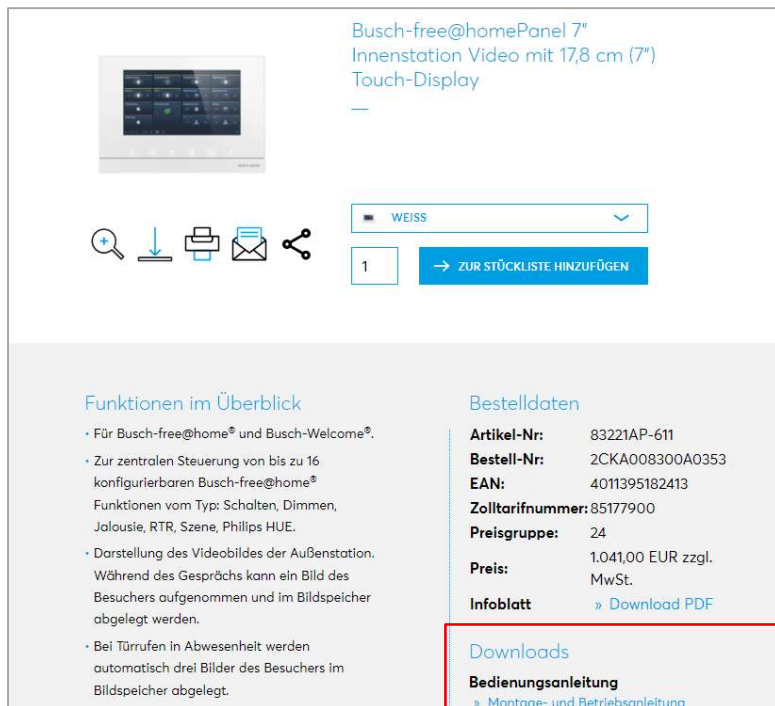

Busch-free@homePanel 7"
Innenstation Video mit 17,8 cm (7")
Touch-Display

WEISS

1 → ZUR STÜCKLISTE HINZUFÜGEN

Funktionen im Überblick

- Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
- Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
- Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.

Bestelldaten

Artikel-Nr: 83221AP-611
Bestell-Nr: 2CKA008300A0353
EAN: 4011395182413
Zolltarifnummer: 85177900
Preisgruppe: 24
Preis: 1.041,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt » [Download PDF](#)

Downloads


Bedienungsanleitung
» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Die Update-Unterlagen finden Sie hier:



www.busch-jaeger.de/online-katalog

1. Laden Sie die Datei „free@home Firmware: Busch-free@home Panel 7“, V X.X.X, DD.MM.YYYY“ aus dem Online-Katalog im Bereich „Download/ Software“ herunter und speichern Sie diese auf ihrem Desktop

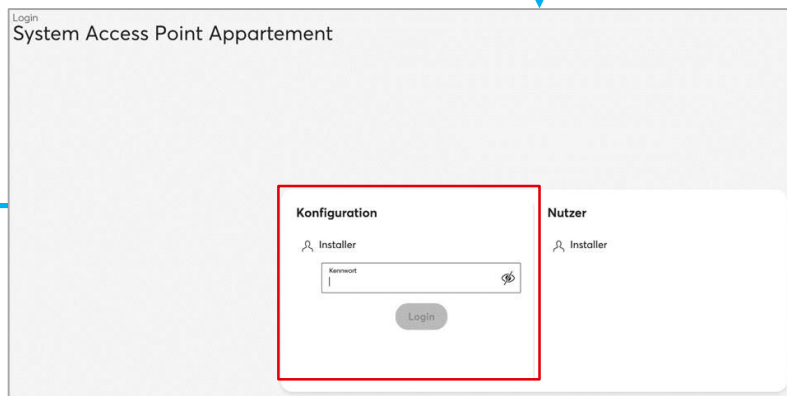

Login

System Access Point Appartement


Konfiguration **Nutzer**

Installer

Kennwort

Login

2. Melde Sie sich über einen Browser am System Access Point an

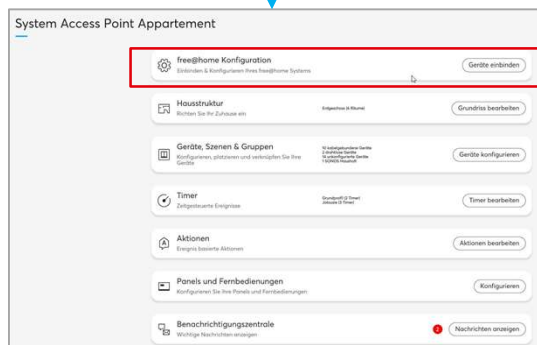

System Access Point Appartement

free@home Konfiguration Geräte einbinden

Hausstruktur

Geräte, Szenen & Gruppen

Timer

Aktionen


Panel und Fernbedienungen

Benachrichtigungszentrale


3. Auswahl „free@home Konfiguration“

Update Busch-free@home Panel 7"


Busch-free@home Schnittstelle

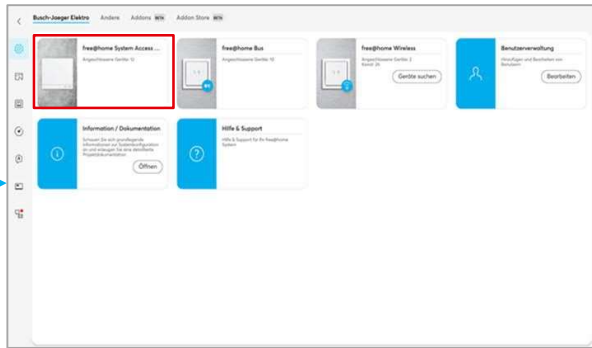


4. Auswahl „free@home System Access Point“

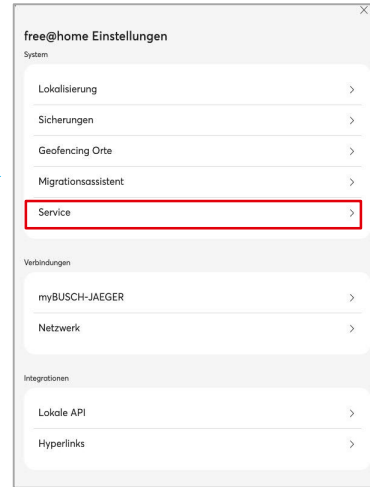

5. Auswahl „Service“

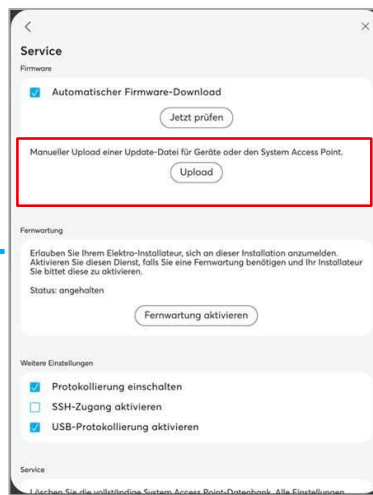


6. „Manueller Upload einer Update-Datei für Geräte oder den System Access Point“

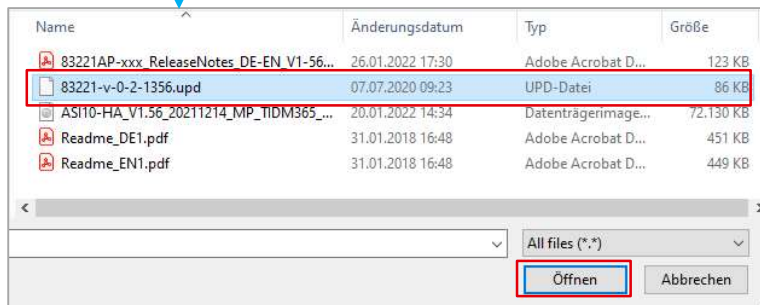


7. Auswahl der heruntergeladenen Datei „83221-v-X-X-XX.upd“. Bestätigen Sie den Dialog mit „öffnen“.

Update Busch-free@home Panel 7"


Busch-free@home Schnittstelle

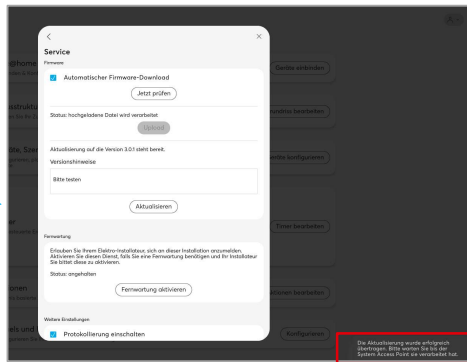

8. Der erfolgreiche Upload wird kurz unten rechts bestätigt.

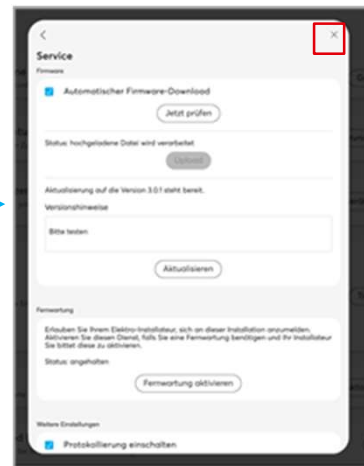

9. Schließen des Service Fensters

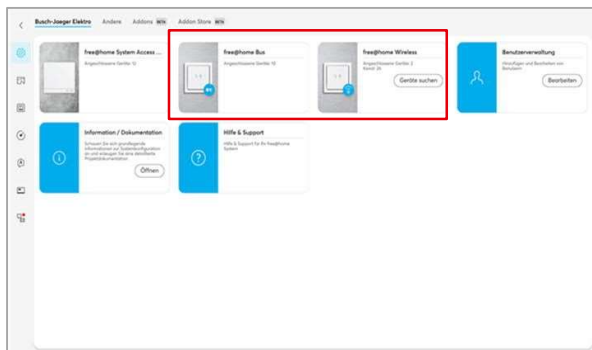

10. Zur Kontrolle und ob eine zusätzliche Aktivierung des Updates notwendig ist, wechseln Sie in die „free@home Konfiguration“ und wählen je nach Gerätetyp die Übersicht „free@home Bus“ oder „free@home Wireless“.

free@home - Bus Geräte

Spalten konfigurieren


Name	Ort	Teilenummer	Kurz-ID	Aktualisierung
Dimmeraktor 4-fach		ABB700CAE2F1	MBE	
Fur ES	Endgeschoss > Fur Treppe	ABB700C7M4D0	MFL	
Fur ES Panel 7"	Endgeschoss > Fur Treppe	ABB644H9947	QPR	
Fur ES Schacht	Endgeschoss > Fur Treppe	ABB700CC888	HEA	
Motzle	Dachgeschoss > Motzle	ABB642H287A	VAB	
Motzle Tür Öffnen	Dachgeschoss > Motzle	ABB700C7N4J5	MRT	
Motzle Tür Schließen	Dachgeschoss > Motzle	ABB700C80CE	CEA	
Schaltaktor 4-fach, 16A, RED		ABB700C9B51	QXG	
SysMP Kommunikationsoberfläche		ABB700D4294	FXK	
Wetterstation	Garten > Wohnzimmer_Garten	78300000G4	YSD	

nrAck: 108861, nrBuy: 0, nrEmons: 6, nrNak: 201, nrONak: 4, nrOBuy: 0, nrONak: 4, nrTelegram: 56, nrTimeouts: 49, nrResend: 3851, nrTelegram: 50

11. Muss die Aktualisierung eines Gerätes zusätzlich manuell angestoßen werden, erscheint in der Spalte Aktualisierung ein Hinweis! Wenn dieser vorhanden sein Sollte bitte die Aktualisierung durch anklicken starten.

Update Busch-free@home Panel 7"

Busch-Welcome®

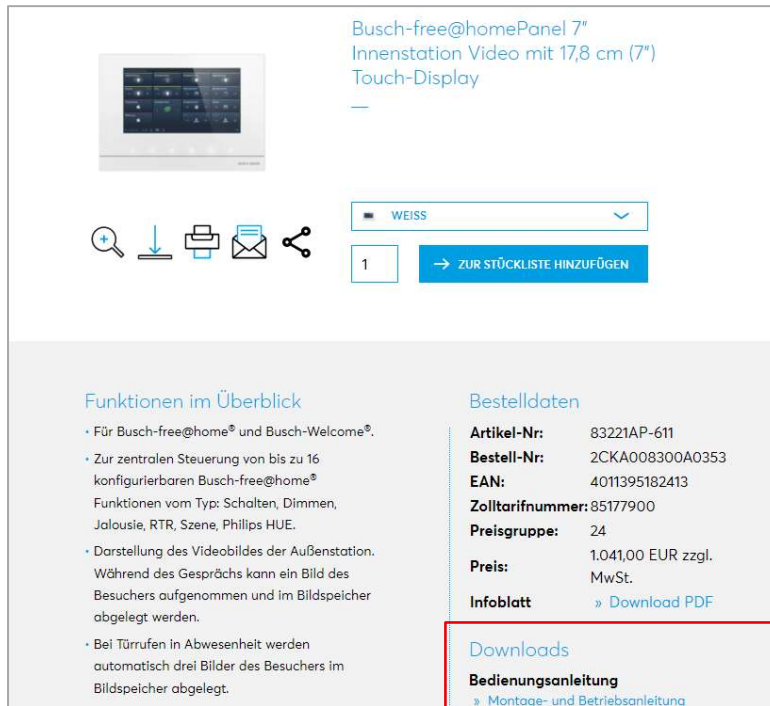

Busch-free@homePanel 7"
Innenstation Video mit 17,8 cm (7")
Touch-Display

WEISS

1 → ZUR STÜCKLISTE HINZUFÜGEN

Funktionen im Überblick

- Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
- Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
- Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.

Bestelldaten

Artikel-Nr: 83221AP-611
Bestell-Nr: 2CKA008300A0353
EAN: 4011395182413
Zolltarifnummer: 85177900
Preisgruppe: 24
Preis: 1.041,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt » [Download PDF](#)

Downloads


Bedienungsanleitung
» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Die Update-Unterlagen finden Sie hier:



www.busch-jaeger.de/online-katalog

12. Laden Sie die Datei „Welcome Firmware: Busch-free@home Panel 7“, V X.X, DD.MM.YYYY“ aus dem Online-Katalog im Bereich „Download/ Software“ herunter und speichern Sie diese auf ihrem Desktop/Rechner.

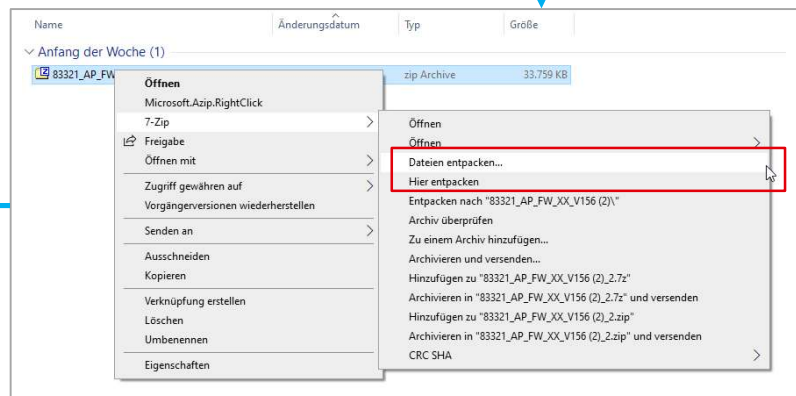

Name | Änderungsdatum | Typ | Größe


▼ Anfang der Woche (1)

83321_AP_FW.zip Archive 33,759 KB

Öffnen
Microsoft.Azip.RightClick
7-Zip
Freigabe
Öffnen mit
Zugriff gewähren auf
Vorgängerversionen wiederherstellen
Senden an
Ausschneiden
Kopieren
Verknüpfung erstellen
Löschen
Umbenennen
Eigenschaften

Öffnen
Öffnen
Dateien entpacken...
Hier entpacken
Entpacken nach "83321_AP_FW_XX_V156 (2)\"
Archiv überprüfen
Zu einem Archiv hinzufügen...
Archivieren und versenden...
Hinzufügen zu "83321_AP_FW_XX_V156 (2)_2.7z"
Archivieren in "83321_AP_FW_XX_V156 (2)_2.7z" und versenden
Hinzufügen zu "83321_AP_FW_XX_V156 (2)_2.zip"
Archivieren in "83321_AP_FW_XX_V156 (2)_2.zip" und versenden
CRC SHA

13. Entpacken Sie die herunter geladene Zip-Datei.

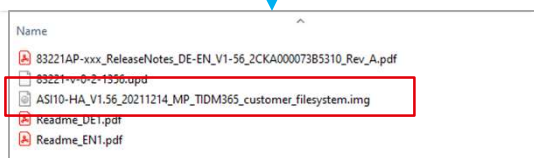

Name

83221AP-xxx_ReleaseNotes_DE-EN_V1-56_2CKA00073B5310_Rev_A.pdf
83221-v-0-2-1956.upd
AS110-HA_VX_56_20211214_MP_TIDM365_customer_filesystem.img
Readme_DE1.pdf
Readme_EN1.pdf




14. Kopieren sie die im Zip-Ordner entpackte Datei „AS110-HA_VX.XX_XXXXXXXXX_MP_TIDM365_customer_filesystem.img“ auf eine SD Karte.“

Update Busch-free@home Panel 7"


Busch-Welcome®




15. Legen Sie die SD-Karte in das Panel ein

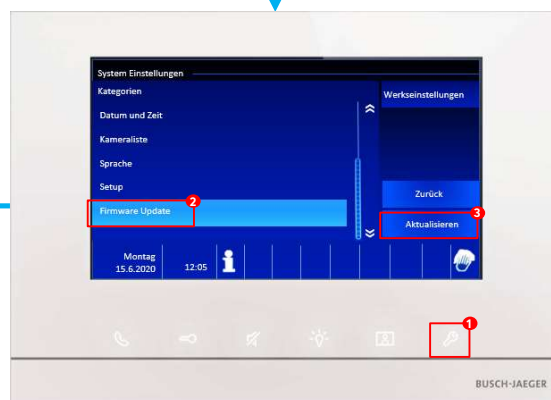

16. Wählen Sie: „System-Einstellungen-Firmware Update“ und klicken Sie auf „Aktualisieren“

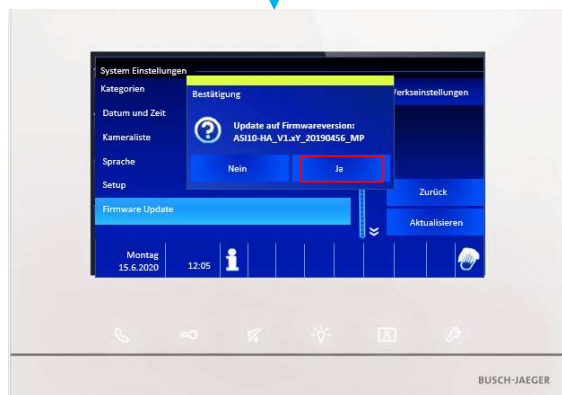

17. Bestätigen Sie final den Aktualisierungsprozess

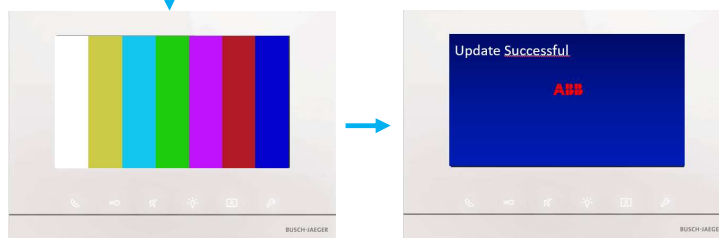

18. Das Display bootet neu durch und bestätigt nach einige Zeit das erfolgreiche Update der Firmware