


Kurzanleitung
Manuelles Einzel-Update
eines Split Unit Gateway
zur Erweiterung der
Geräteliste

How-To_




Beschreibung:
Neben der Aktualisierung der Split Units über ein „großes“ Firmware-Update für den System Access Point können zwischenzeitliche auch kleine Updates mit Sonderfunktionen und Ergänzungen von Split Units genutzt werden. Diese werden durch Busch-Jaeger, z.B. über den Online- Katalog bereitgestellt.


Manuelles Einzel-Update für das Split Unit Gateway- Mit Berechtigung „Konfiguration“

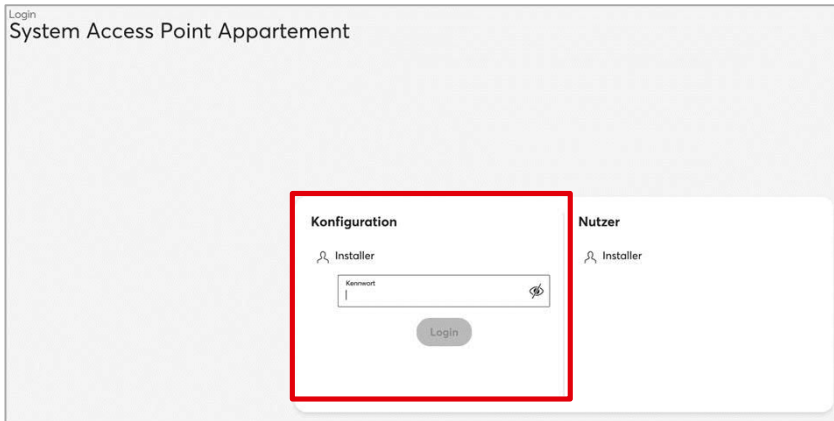


1. Aufrufen und Einloggen in die Konfigurations-Oberfläche

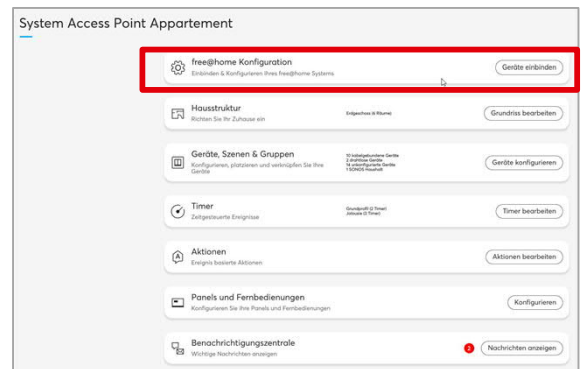


2. Auswahl „free@homeKonfiguration“

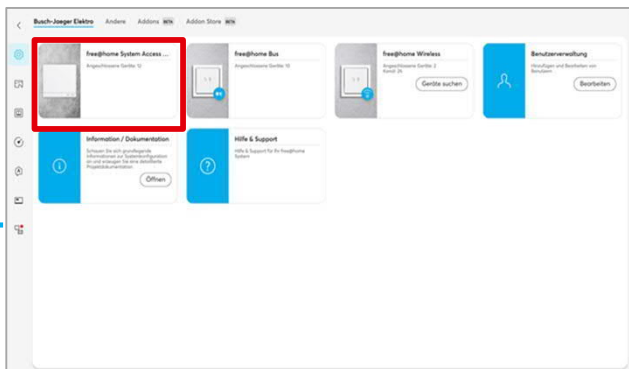

3. Auswahl „free@homeSystem AccessPoint“

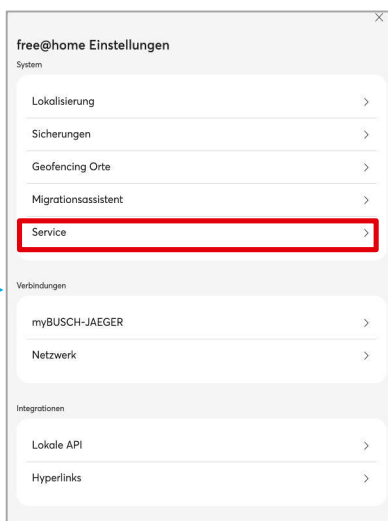

4. Auswahl „Service“

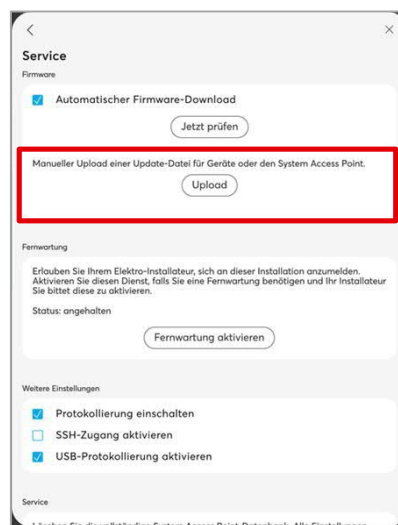


5. Auswahl „Manueller Upload einer Update-Datei für Geräte oder den System Access Point“


Manuelles Einzel-Update für das Split Unit Gateway- Mit Berechtigung „Konfiguration“

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
SYA_SYS_RM_05_V1.irdb	26.10.2021 08:52	IRDB-Datei	1 KB
SYA_SYS_RM_57_V1.irdb	26.10.2021 08:52	IRDB-Datei	1 KB


6. Auswahl der entsprechenden Update-Datei

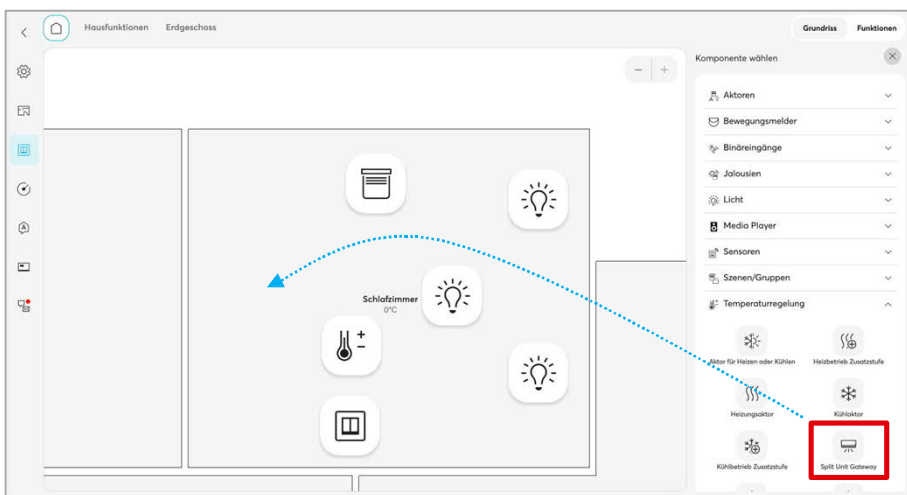


8. Wenn nicht schon geschehen die Split Unit im Grundriss verorten

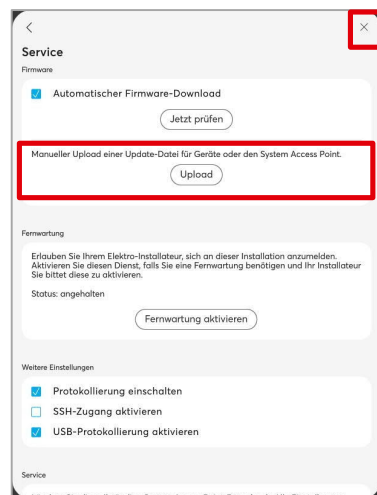

7. Der Upload wird je nach Dateigröße zuerst eingeleitet. Danach das Fenster schließen

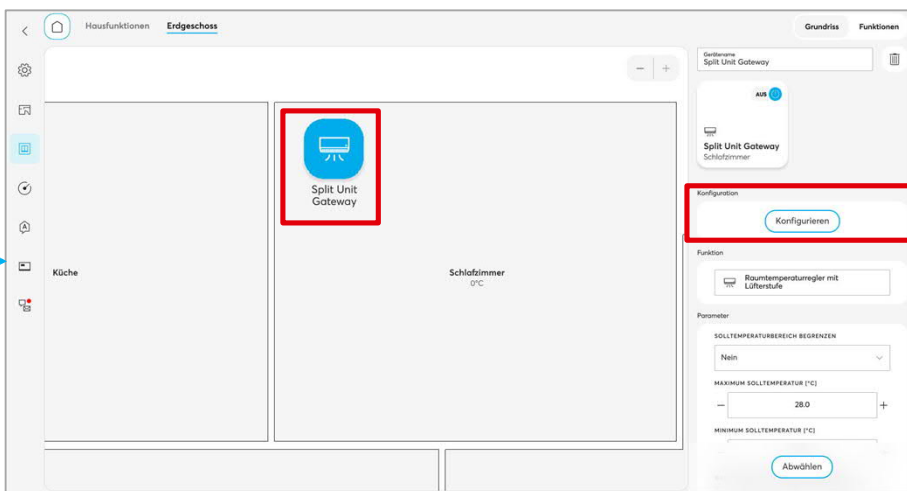


9. Den Konfigurationsbereich des Split Unit Gateway aufrufen

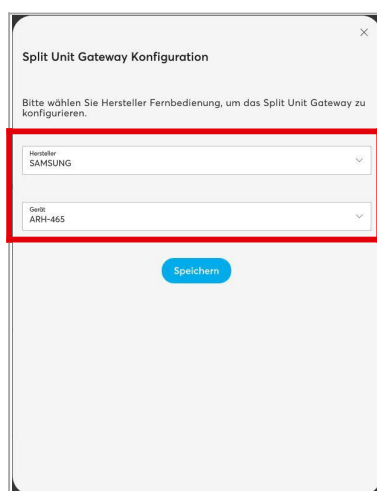


10. In der Liste tauchen die ergänzten Hersteller und Geräte auf

Manuelles Einzel-Update für das Split Unit Gateway- Mit Berechtigung „Nutzer“

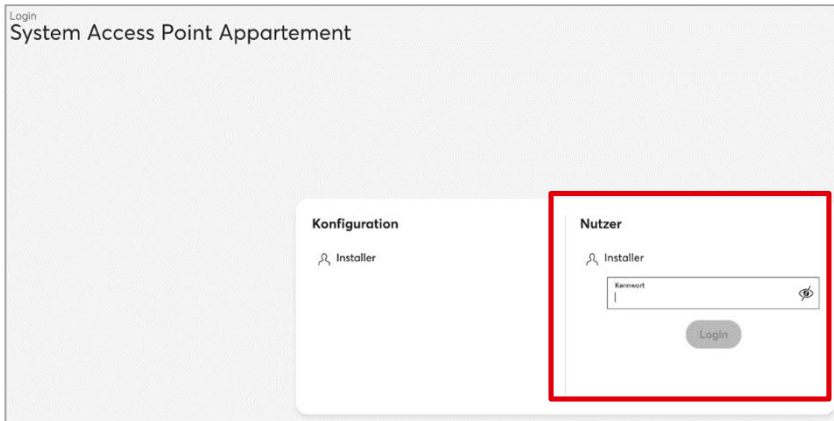


1. Aufrufen und Einloggen in die Konfigurations-Oberfläche

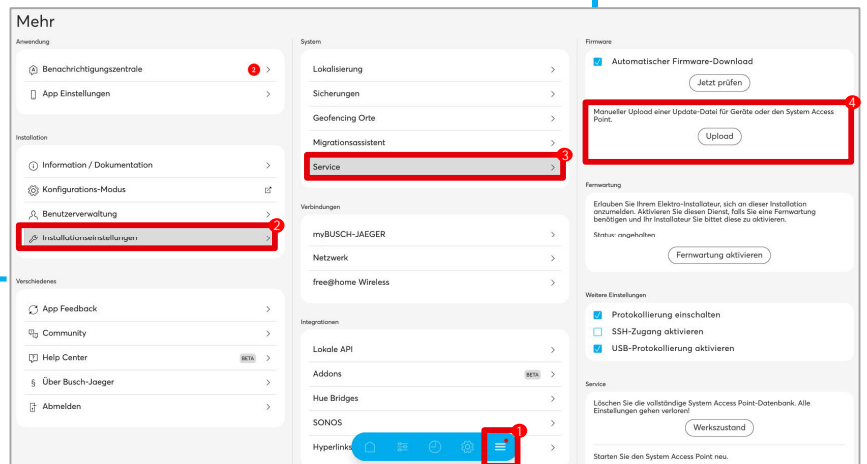

2. Auswahl „Mehr – Installationseinstellungen – Service - Manueller Upload einer Update- Datei für Geräte oder den System AccessPoint“


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
SYA_SYS_RM_05_V1.irdb	26.10.2021 08:52	IRDB-Datei	1 KB
SYA_SYS_RM_07_V1.irdb	26.10.2021 08:52	IRDB-Datei	1 KB

3. Auswahl der entsprechenden Update-Datei

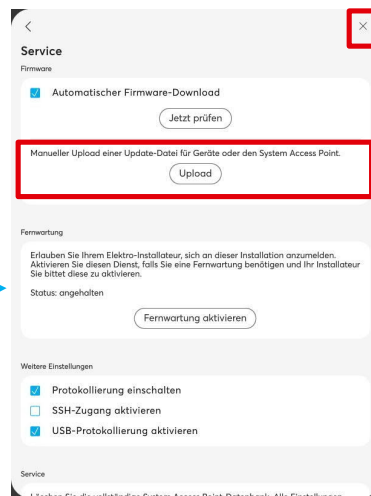


4. Der Upload wird je nach Dateigröße kurz eingeblendet. Danach das Fenster schließen


Manuelles Einzel-Update für das Split Unit Gateway- Mit Berechtigung „Nutzer“

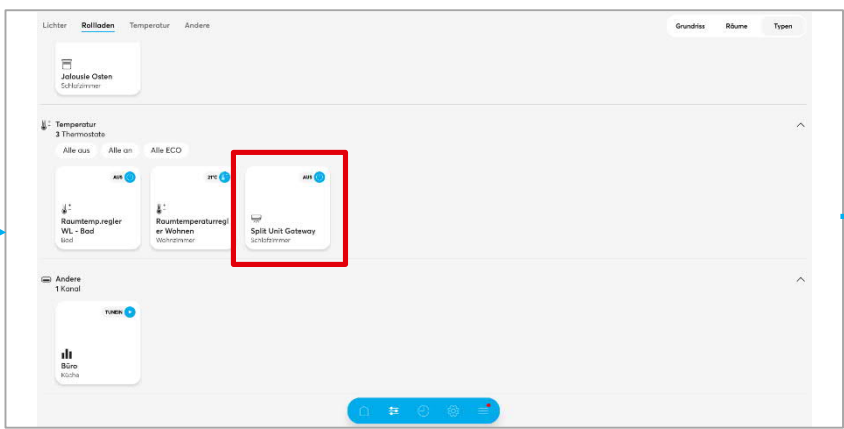


5. Die Split Unit in der Bedienoberfläche anwählen

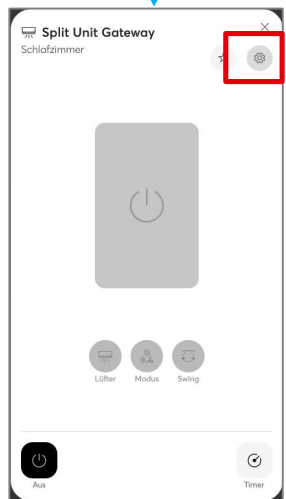

6. „Einstellung“ auswählen

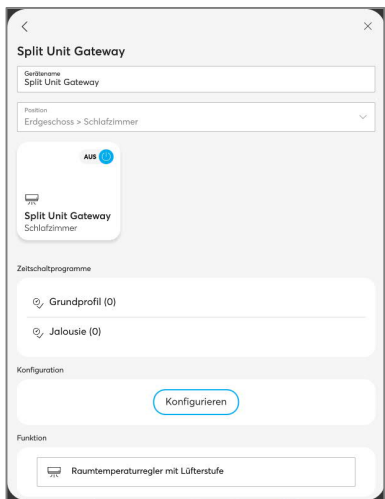

7. „Konfigurieren“ auswählen

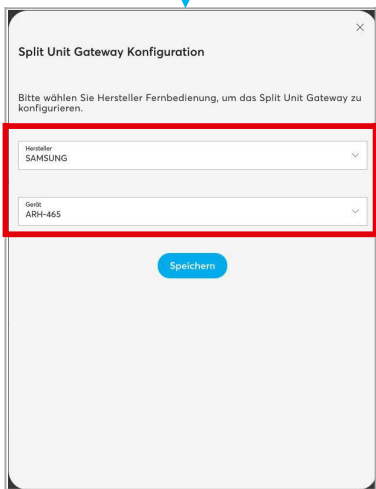

8. In der Liste tauchen die ergänzten Hersteller und Geräte auf