

3048/...

Montageset für Mauerwerk
carat® flat
Busch-axcent® flat

1.

Bereiten Sie Mauerwerkslöcher mit einem Durchmesser von **82 mm** vor.

Koppeln Sie ggf. mehrere Dosen durch Ineinanderschieben.

Brechen Sie die seitlichen Laschen ab (Nicht benötigt für den flachen Einbau).



2.

Drücken Sie die Unterputzdosen mit etwas Gips o.ä. in die vorbereiteten Mauerwerksöffnung.



3.

Drücken Sie den Einputzdeckel auf die Unterputzdosen.



4.


Entfernen Sie z.B. mit einem Hammer vorsichtig den Putz und ziehen Sie den Einputzdeckel aus den Unterputzdosen.



5.


Messen Sie mit der beiliegenden Montagehilfe die für das Schalterprogramm richtige Einbautiefe der Unterputzdosen.

Die richtige Tiefe wird durch Drehen der Ausgleichsringe eingestellt.

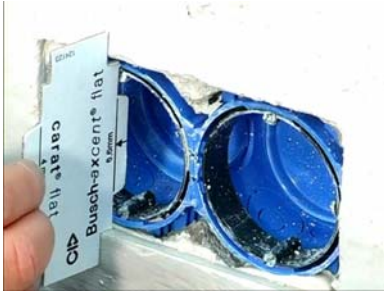

6.

Befestigen Sie die Busch-Jaeger Komponenten mit **Schrauben** in den Unterputzdosen.



7.

Setzen Sie den Abdeckrahmen und die Zentralscheiben auf.

Busch-axcent® flat
Verwenden Sie die speziellen Abdeckrahmen für Busch-axcent® flat oder Busch-axcent® Abdeckrahmen (Vor Montage den Träger entfernen).



Montagevideo
Montagevideo zum Download über diesen Link oder durch Scannen des QR-Codes (Gerät mit entsprechender Software notwendig).



www.busch-jaeger-katalog.de/1740-0067,artikel.html

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheld,
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00,
www.BUSCH-JAEGER.de