

Busch-free@home®  
Handleiding

# MotionBlinds\_

## Geautomatiseerde raambekleding

# How-to:

## Installeren en configureren van de MotionBlinds-addon

Deze beschrijving is slechts een aanvulling op de bestaande bedieningshandleiding en systeembeschrijving en kan deze dus niet vervangen.

Waar deze instructie afwijkt van de handleiding dient, te allen tijde de handleiding gevolgd te worden.

# Inhoud


	Stysteem-set-up .....	<b>05</b>
<b>01</b>	MotionBlinds-app .....	<b>08</b>
<b>02</b>	Log in op het System Access Point .....	<b>09</b>
<b>03</b>	Addon installeren .....	<b>10</b>
<b>04</b>	Gateway IP-adress en Motion Key .....	<b>12</b>
<b>05</b>	Controle .....	<b>13</b>
	Notities .....	<b>15</b>

# Stelselinstelling

Als men gebruik wil maken van reeds in de woning aanwezige MotionBlinds-raambekleding en ook Busch-free@home® is beschikbaar, kunnen deze twee systemen via een add-on samenwerken. De raambekleding die gekoppeld is aan de MotionBlinds Bridge kan dan via de add-on middels het Busch-free@home®-stelsel bestuurd worden.

Deze how-to kan gebruikt worden als stappenplan om de systemen aan elkaar te verbinden. Dit stappenplan is alleen van toepassing op MotionBlinds-raambekleding die verbonden is met de MotionBlinds Bridge. Bovendien moet het Busch-free@home® System Access Point voorzien zijn van firmware versie 3.0.1 of hoger.

De gebruikte topologie die veelal toegepast wordt, ziet er zo uit:

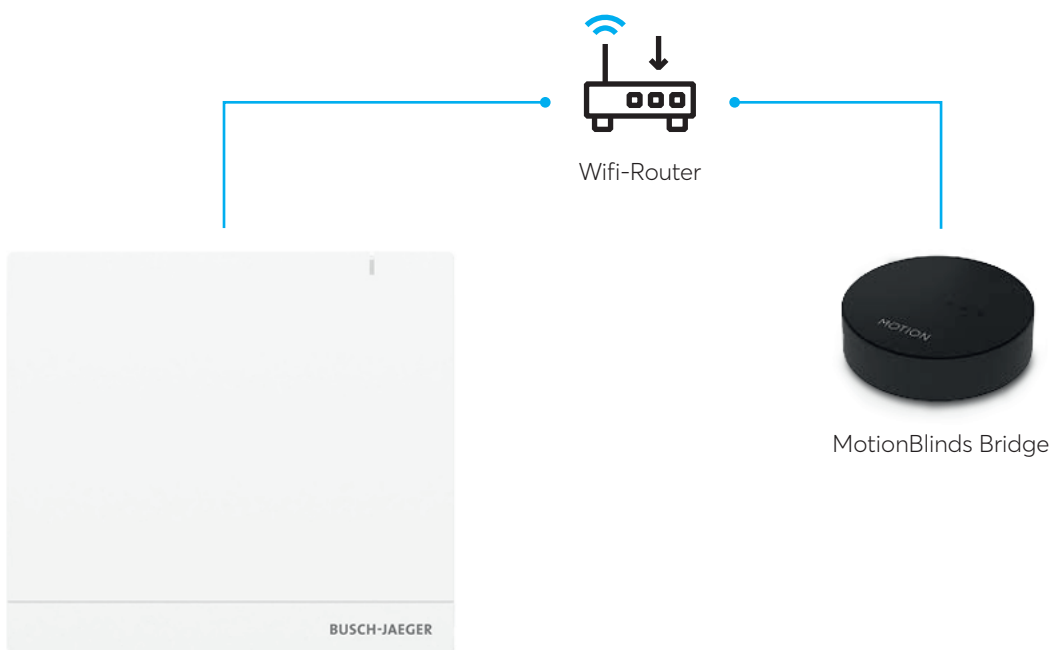

Busch-free@home® System AccessPoint 2.0

01



# MotionBlinds-app

De MotionBlinds API maakt gebruik van een 16-tekensleutel die kan worden opgehaald uit de officiële MotionBlinds-app voor iOS of Android.

Open de app, klik op de 3 stippen in de rechterbovenhoek, ga naar 'Instellingen' en selecteer nu 'Over MOTION'.




Tik nu vijf keer snel achter elkaar op deze 'Over MOTION'-pagina en er verschijnt een pop-up met de sleutel.

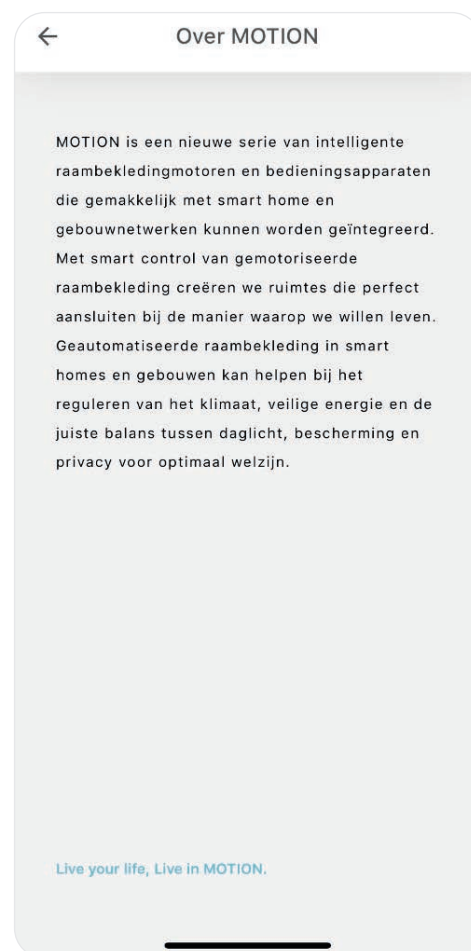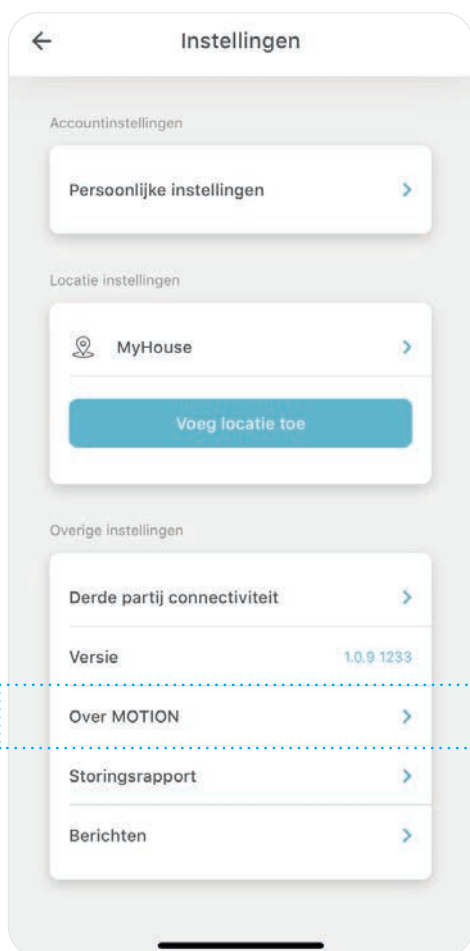


Houd er rekening mee dat '-'-tekens in de sleutel moeten worden opgenomen wanneer deze in Busch-free@home® wordt ingevoerd. De sleutel is vergelijkbaar met: 12ab345c-d67e-8f.

Noteer de sleutel om deze later in het benodigde veld in Busch-free@home® in te voeren. Daarnaast is het noodzakelijk om ook het IP-adres van de MotionBlinds-bridge op te zoeken en dit net als de sleutel te noteren.

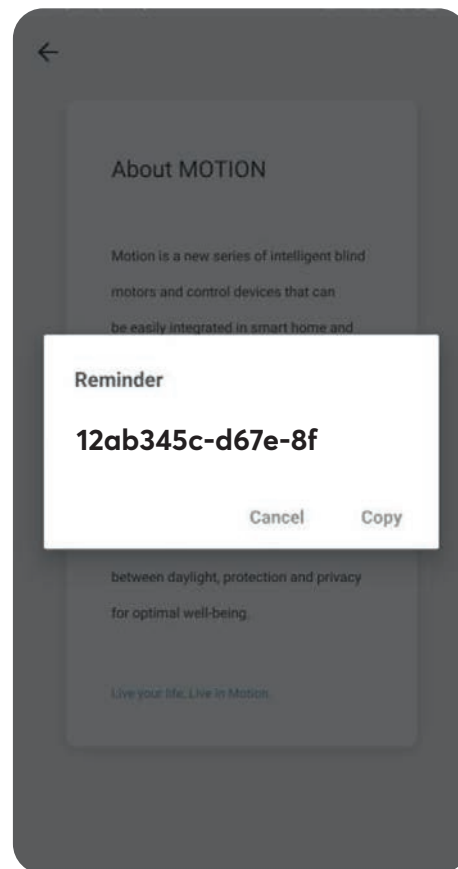


## 02

# Log in op het System Access Point

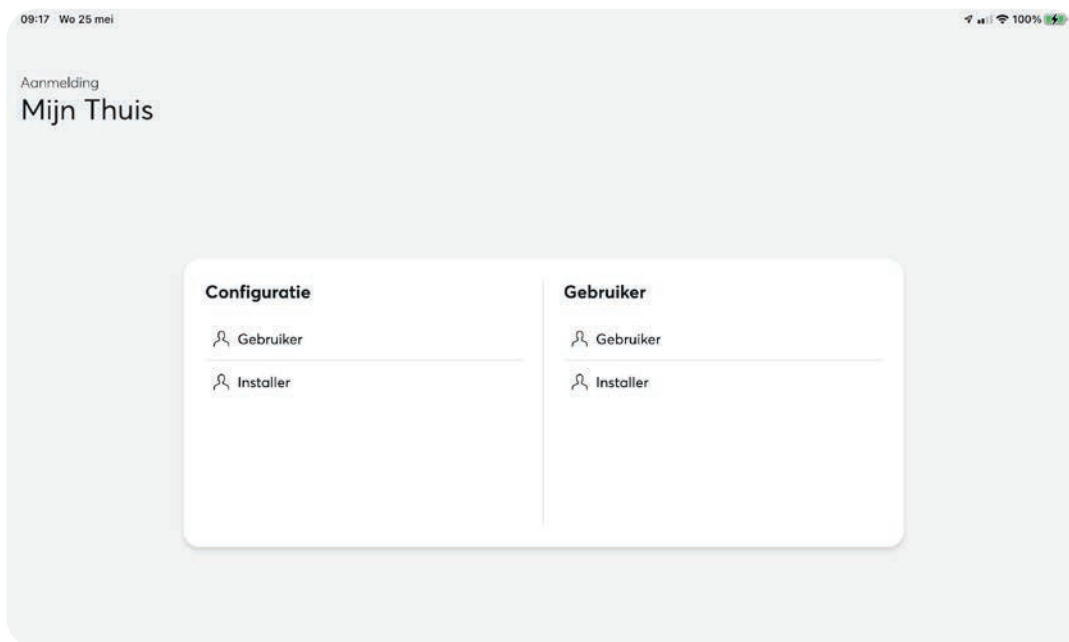

Wanneer de login succesvol is, verschijnt onderstaand scherm.

Klik hier in de blauwe taakbalk op het 'Hamburger Menu' (☰) en het scherm 'Instellingen' verschijnt.

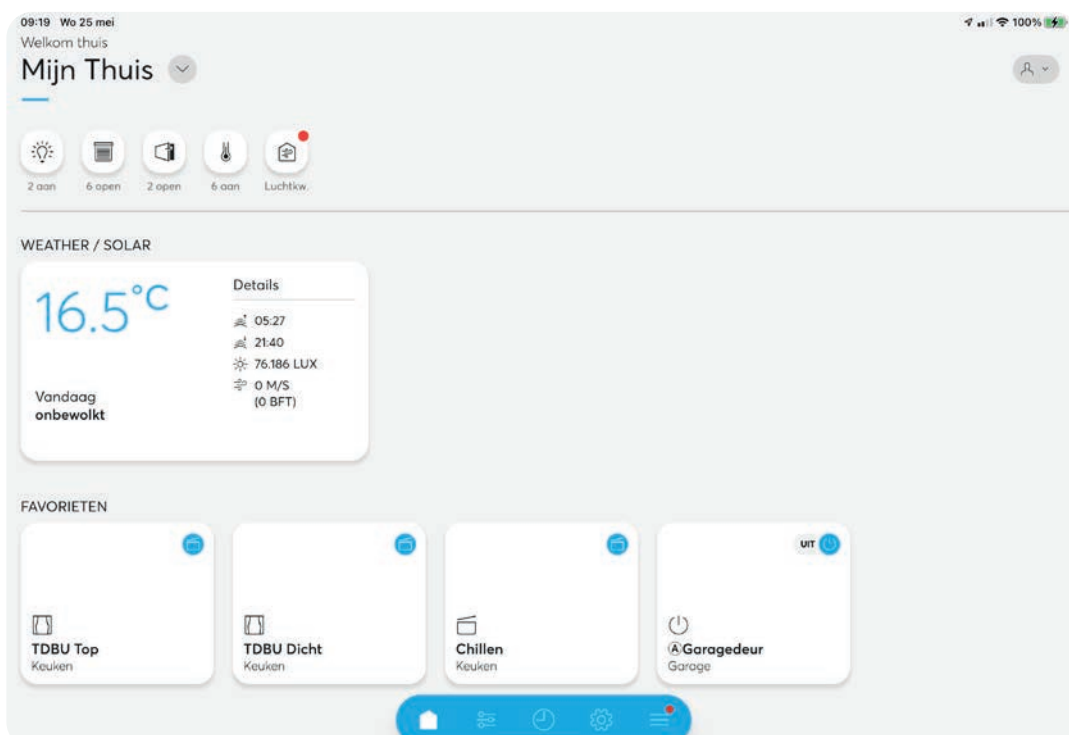


## 03

# Addon installeren


Het scherm 'Instellingen' verschijnt.

Klik in dit scherm achtereenvolgens op:


- » Installation settings
- » Addons
- » Addon Store

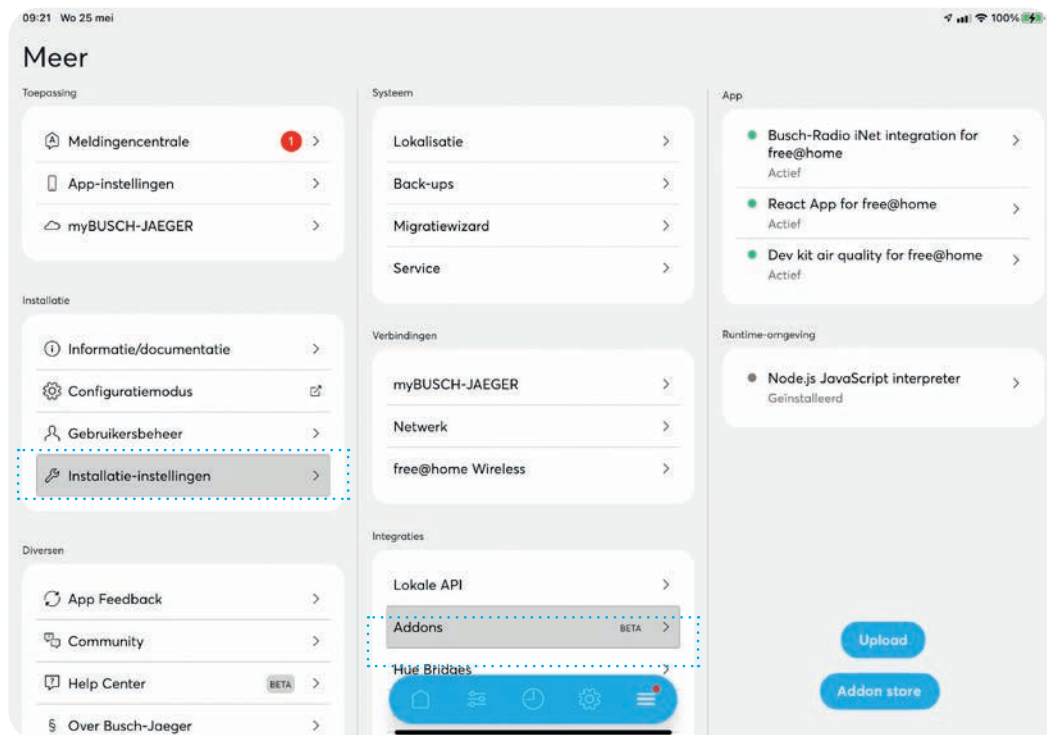

Het volgende pop-upscherf verschijnt:

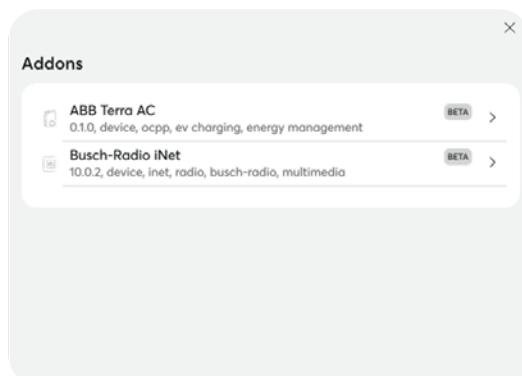

Selecteer de te installeren addon, in dit geval de MotionBlinds-addon. (In deze how-to gebruiken we als voorbeeld de Busch-Radio iNet). Klik op de gewenste addon en een nieuw pop-upvenster verschijnt.

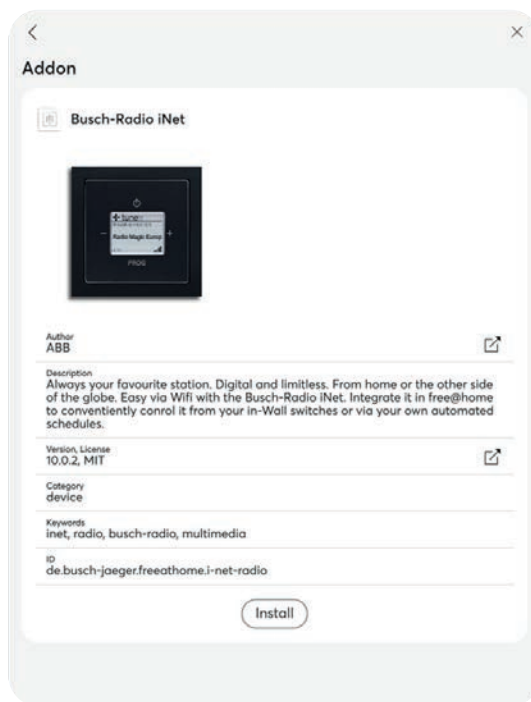


Indien dit de juiste en gewenste addon is, klik dan op 'Install'.

De addon wordt geïnstalleerd en verschijnt in de lijst onder APP. De addon in de lijst heeft nu een oranje indicator. Dit houdt in dat de addon niet actief is en dat je misschien specifiek voor deze addon nog een en ander dient te configureren.

Om de instellingen te controleren, klik je op de specifieke addon.

Er verschijnt een pop-up met de specifieke addon-instellingen.

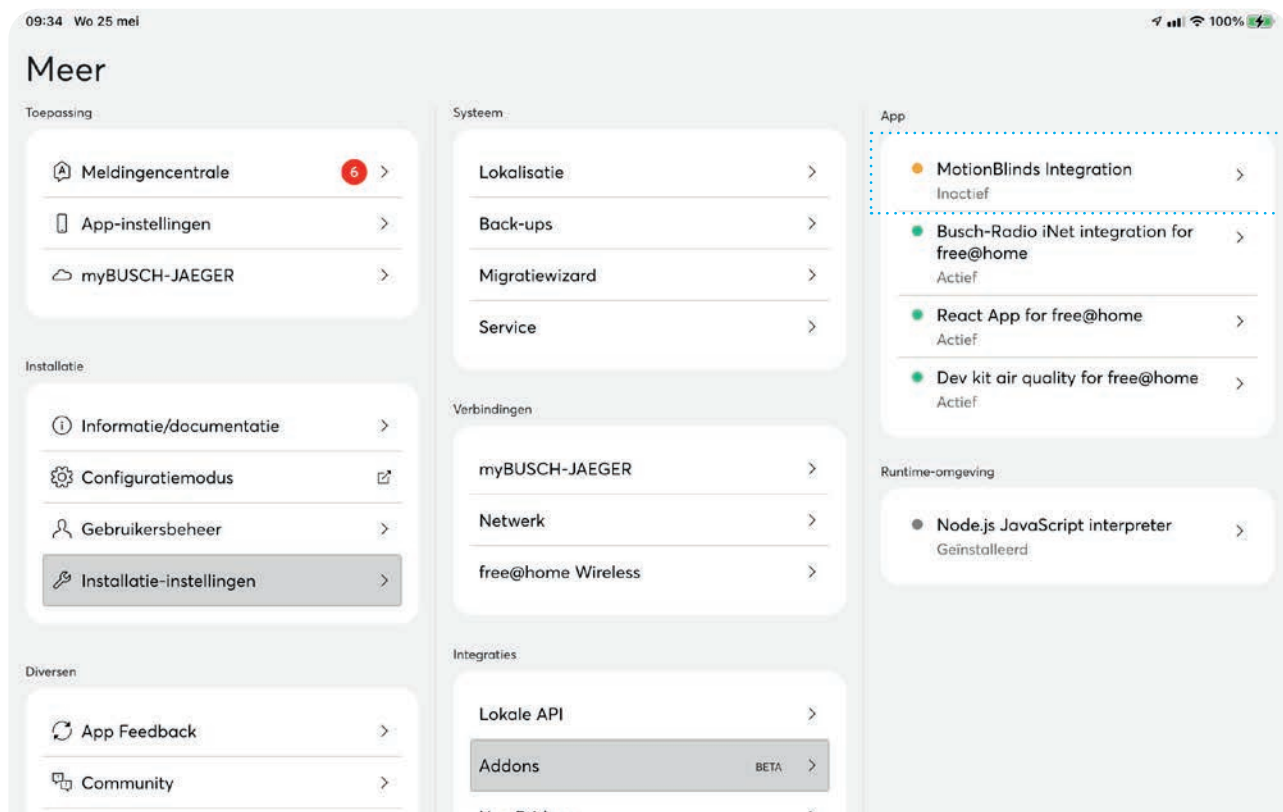

## 04

# Gateway IP-adress en Motion Key

Het scherm laat een aantal lege velden zien, die nog ingevuld dienen te worden om de addon juist te laten functioneren.

Gebruik in deze velden de sleutel en het IP-adres welke je in het hoofdstuk MotionBlinds app genoteerd hebt.

### Gateway IP-address:

Voer hier het IP-adres van de MotionBlinds Bridge in.

### Motion Key:

Voer hier de MotionBlinds API Key in. Volg onderstaande instructies van MotionBlinds om deze Key te genereren.

Nadat je het IP-adres en Motion Key hebt ingevuld, klik je achtereenvolgens op 'Start' en 'Save'.

### LET OP:

De functies *copy/paste* (knippen/plakken) werken NIET in deze invulvelden!

**Script-instellingen**

Naam  
MotionBlinds Integration

Status  
Inactief

Beschrijving  
MotionBlinds integration for free@home

Versie  
0.0.10

Auteur  
MotionBlinds

Licentie  
UNLICENSED

Adres  
https://motionblinds.com

Start

Wissen


Settings

Gateway IP-adress  
192.168.2.2

Motion Key  
bd016206-e7f9-47

Annuleren Opslaan


De knop 'Start' verandert hierdoor van omschrijving naar 'Activating' en vervolgens naar 'Stop'; dit is normaal. Klik je vervolgens op 'Stop', dan wordt de addon gedeactiveerd.

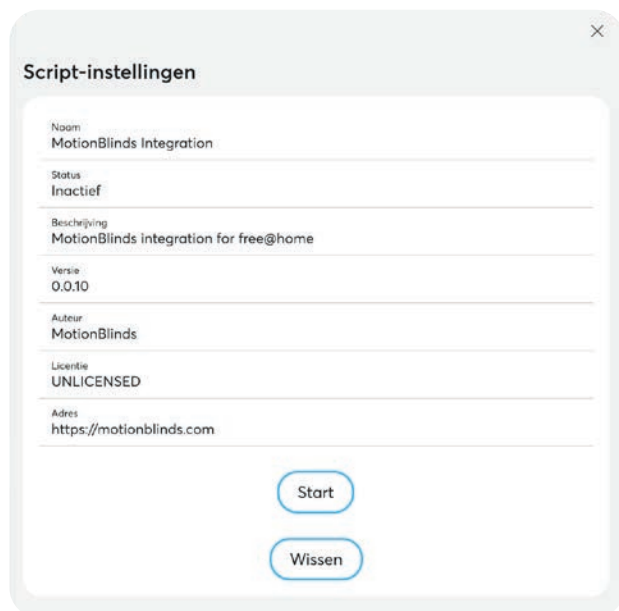

The screenshot shows a dialog box titled 'Script-instellingen' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following information:

- Naam:** MotionBlinds Integration
- Status:** Inactief
- Beschrijving:** MotionBlinds integration for free@home
- Versie:** 0.0.10
- Auteur:** MotionBlinds
- Licentie:** UNLICENSED
- Adres:** https://motionblinds.com

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Start' and 'Wissen'.

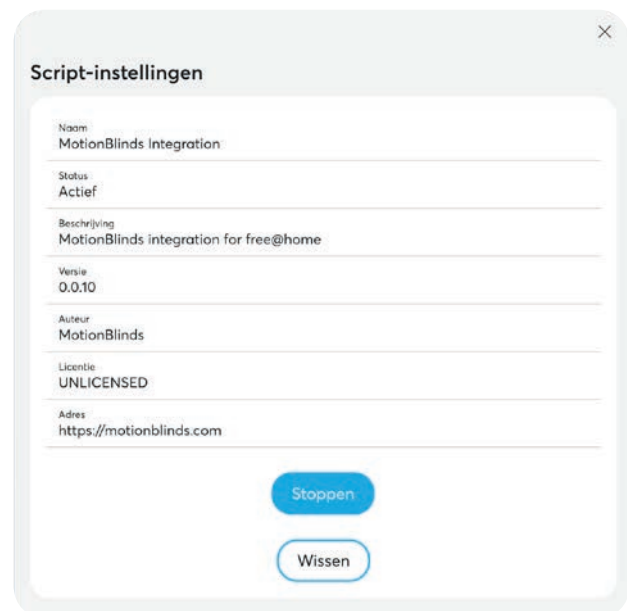


The screenshot shows a dialog box titled 'Script-instellingen' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following information:


- Naam:** MotionBlinds Integration
- Status:** Actief
- Beschrijving:** MotionBlinds integration for free@home
- Versie:** 0.0.10
- Auteur:** MotionBlinds
- Licentie:** UNLICENSED
- Adres:** https://motionblinds.com

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Stoppen' and 'Wissen'.

Als de instellingen juist zijn ingevoerd, zie je dat de specifieke addon in de lijst veranderd is van 'oranje' naar 'groen'.

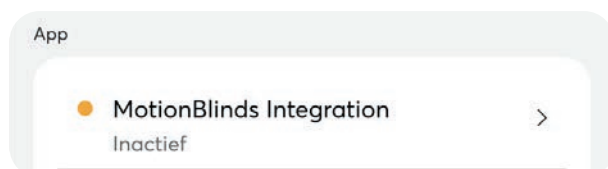

The screenshot shows a list item for an app. The list is titled 'App'. The item is 'MotionBlinds Integration' with a status indicator of an orange circle and the text 'Inactief' below it. A right-pointing arrow is visible to the right of the item name.

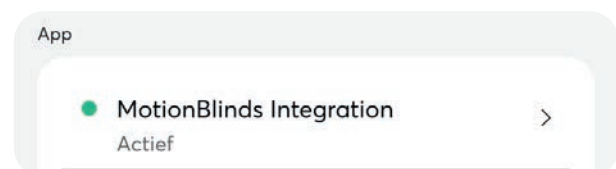


The screenshot shows a list item for an app. The list is titled 'App'. The item is 'MotionBlinds Integration' with a status indicator of a green circle and the text 'Actief' below it. A right-pointing arrow is visible to the right of the item name.



# 06

## Controle

Klik op het 'tandwiel' (⚙️) in de blauwe menubalk om te controleren of de addon werkt en de MotionBlinds-apparaten te bedienen zijn.

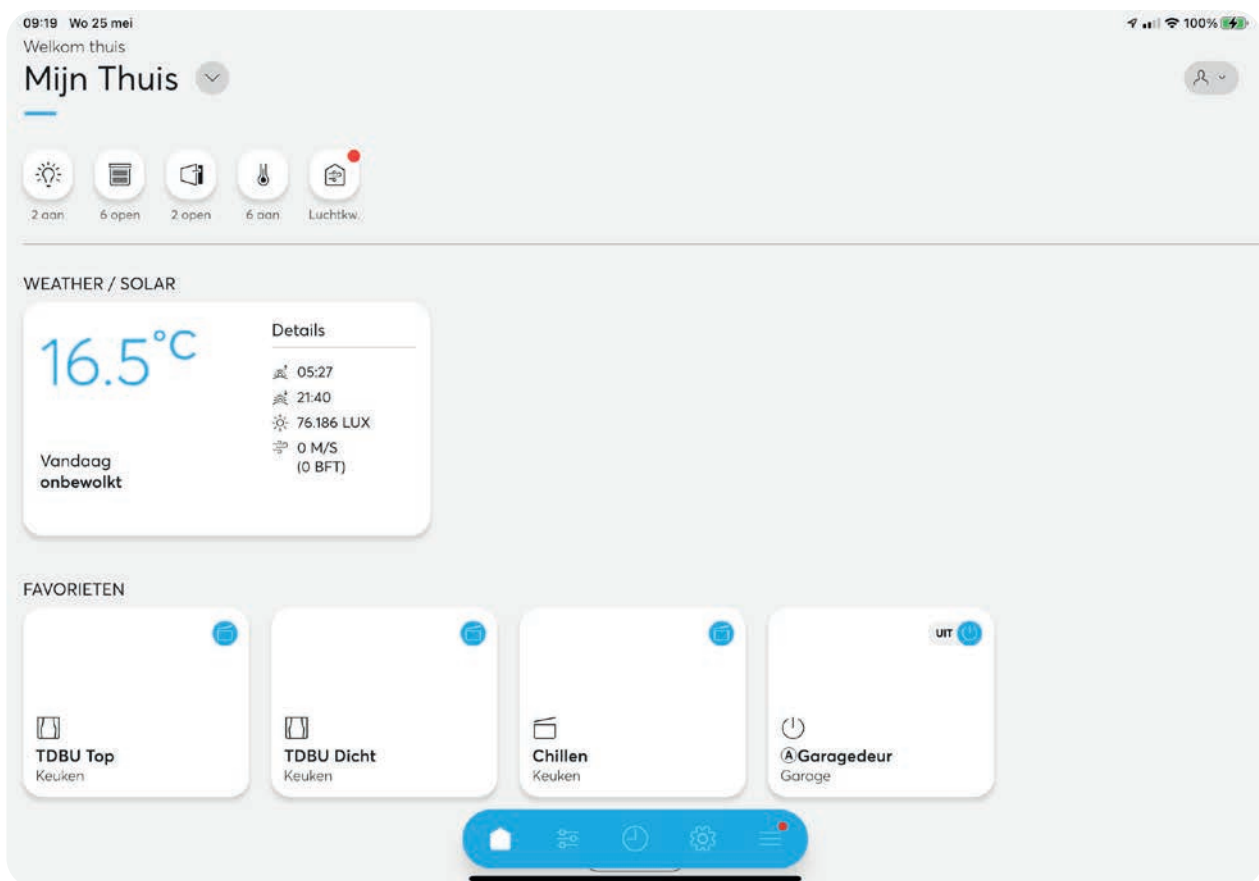



In de lijst 'Devices' verschijnen vervolgens alle MotionBlinds-devices die gekoppeld kunnen worden. Apparaten die niet ondersteund worden door de addon, zullen ook niet weergegeven worden in de lijst.

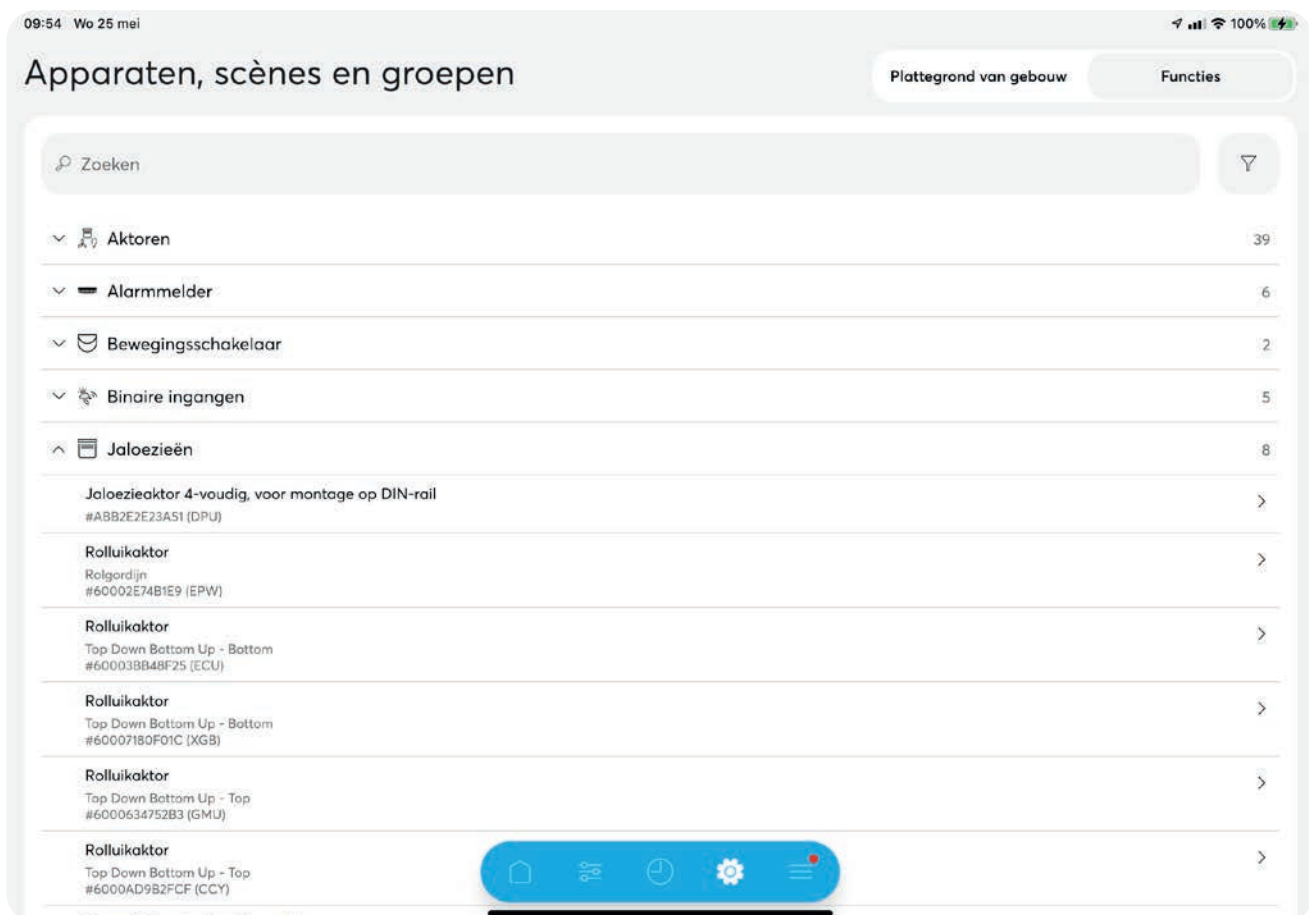

De MotionBlinds-raambekleding is nu via Busch-free@home® en Busch-free@home® APP next te bedienen. Dit kan zowel via traditionele schakelaars en wandpanelen als tijdschakelingen en scènes.

Veel plezier met het gebruik van Busch-free@home® en MotionBlinds!

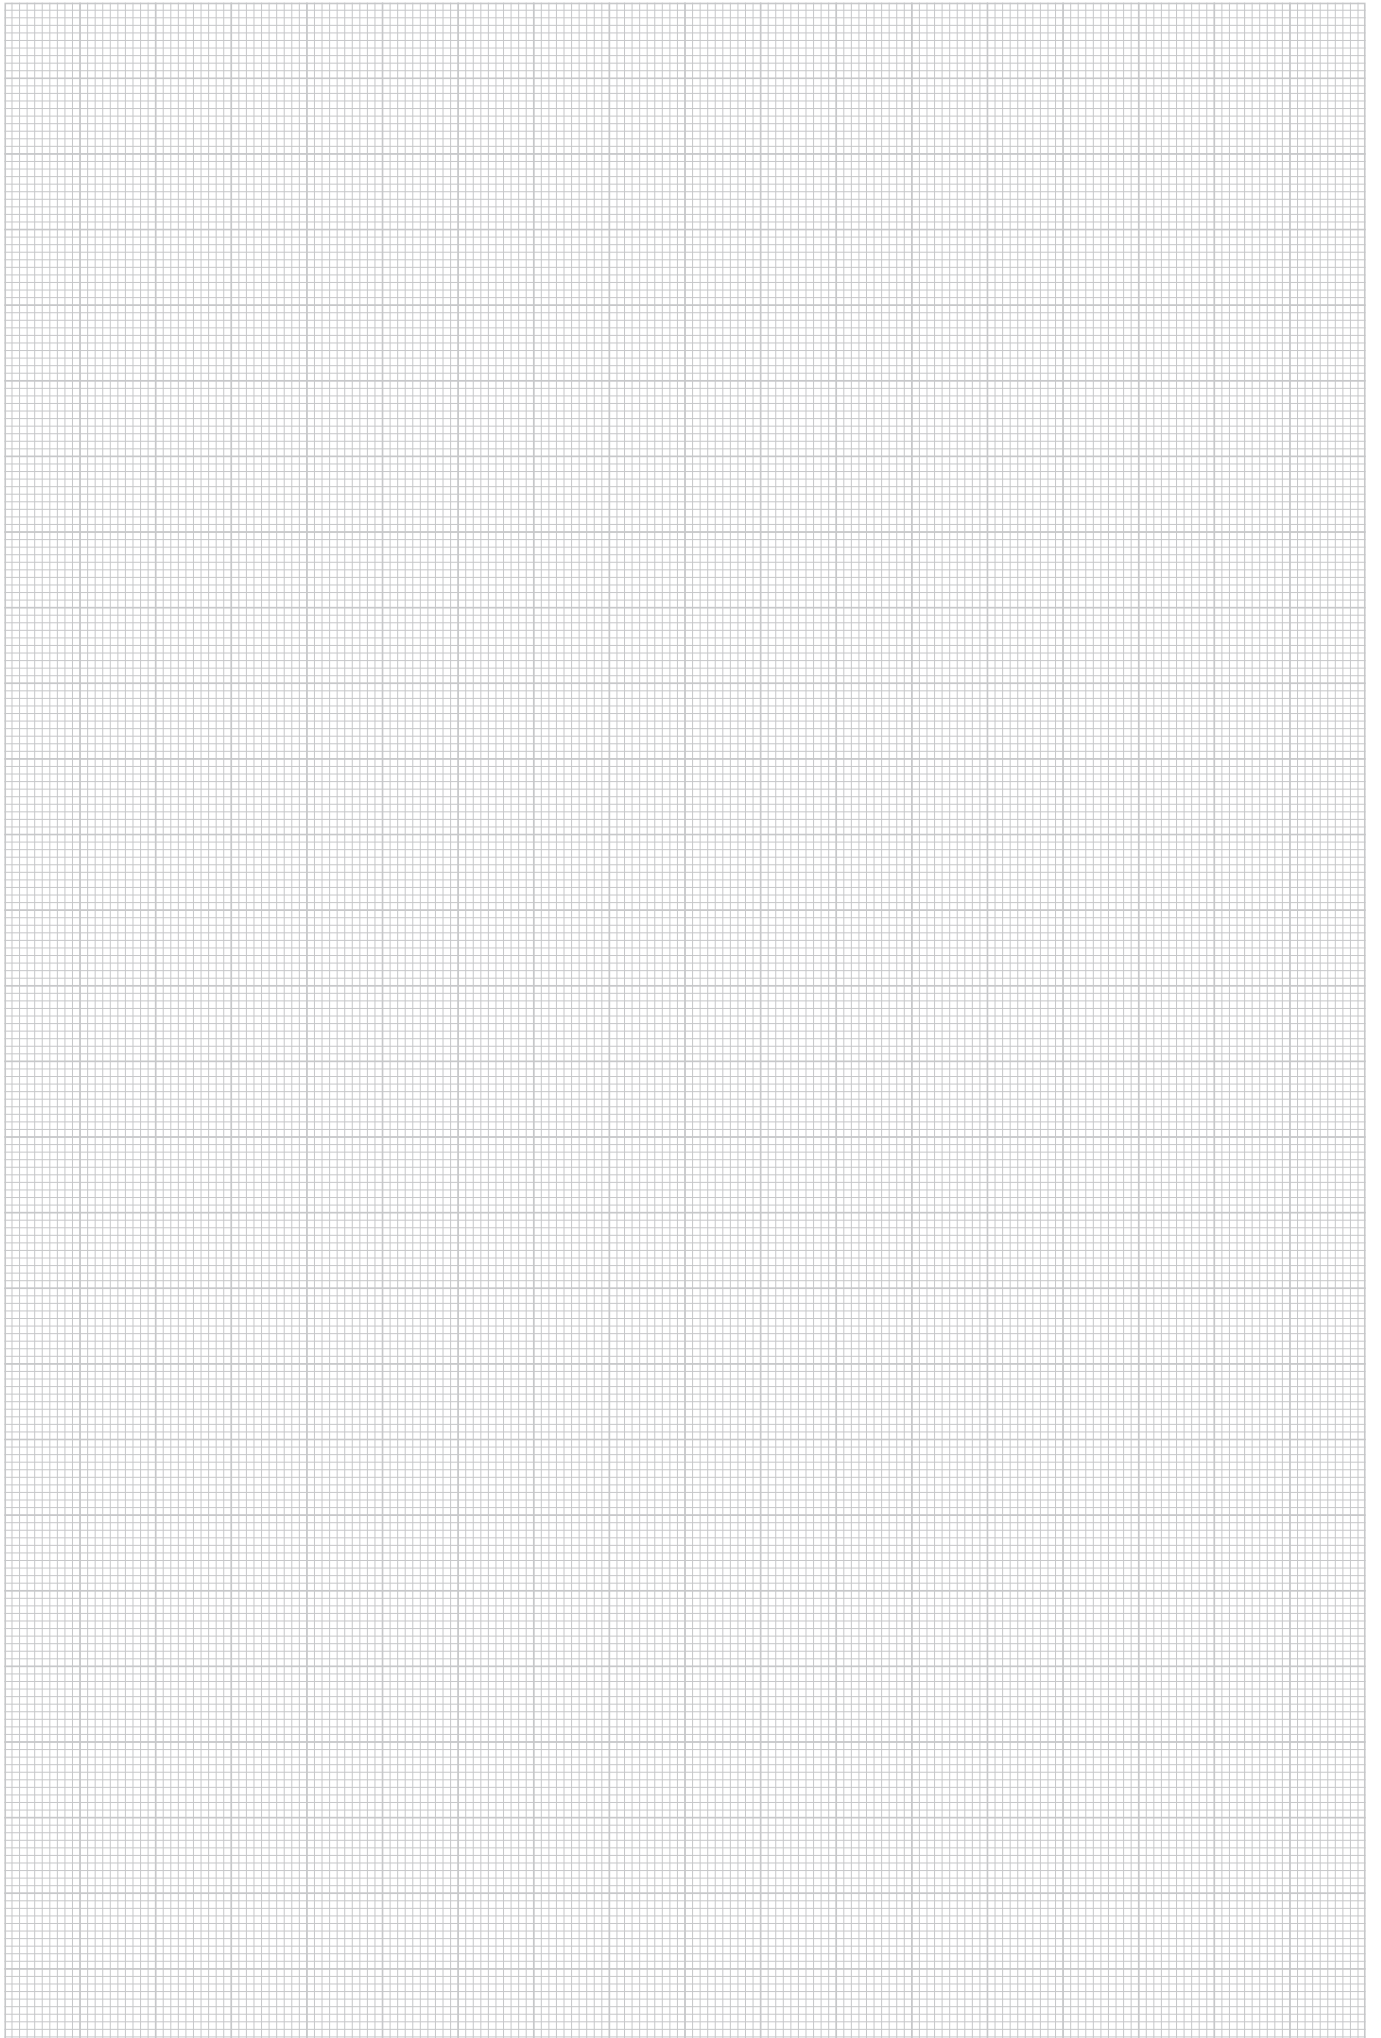

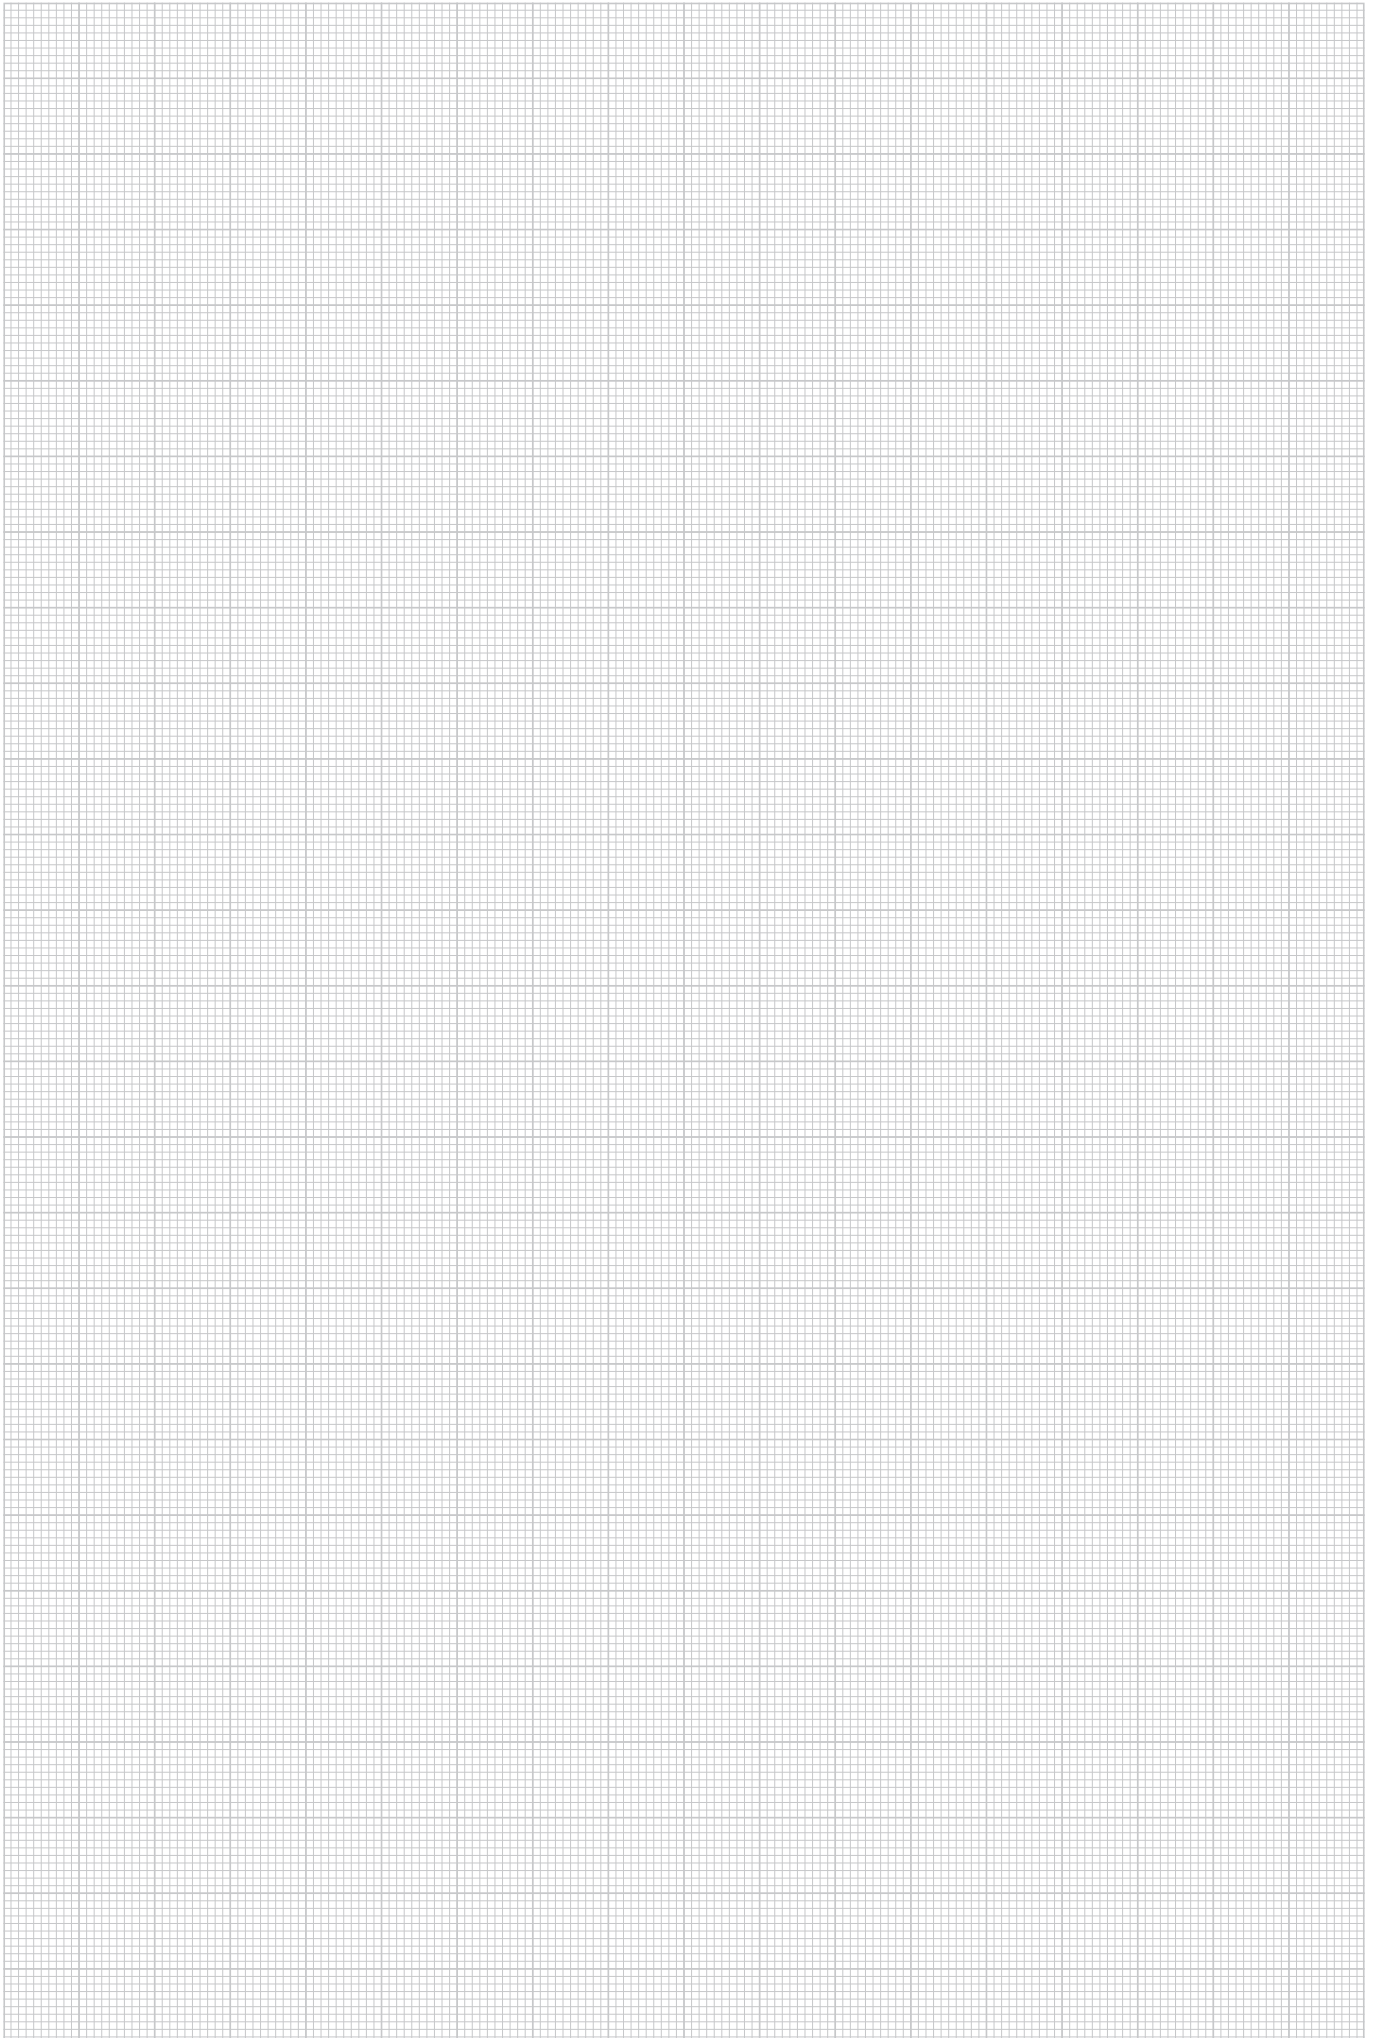

**Opmerking:** Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.

### Interesse of meer informatie?

Meer informatie over de mogelijkheden van Busch-Jaeger vindt je op [busch-jaeger.nl](http://busch-jaeger.nl).

Heb je support nodig, kijk dan op [faq-busch-jaeger.nl](http://faq-busch-jaeger.nl).

### Volg Busch-Jaeger ook via:

- Busch-Jaeger NL
- Busch-Jaeger NL
- Busch-Jaeger NL
- Busch-Jaeger Elektro GmbH


### Algemene informatie:

[busch-jaeger.nl](http://busch-jaeger.nl)



### Support:

[faq-busch-jaeger.nl](http://faq-busch-jaeger.nl)

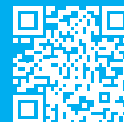

### Busch-Jaeger Community

[community.busch-jaeger.nl](http://community.busch-jaeger.nl)



### MotionBlinds:

[motionblinds.com/nl/smart-home-connectiviteit](http://motionblinds.com/nl/smart-home-connectiviteit)

