

Der Logikbaustein ist ein Reiheneinbaugerät für den Verteilereinbau. Die Verbindung zum EIB wird über eine Busanschlussklemme hergestellt.

Der Logikbaustein dient in komplexeren EIB-Anlagen dazu, spezielle Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren herzustellen.

In jedem Logikbaustein können mindestens immer 3 logische Funktionen bzw. Zeitfunktionen gleichzeitig und unabhängig voneinander eingestellt werden.

Folgende Funktionen können mit dem Logikbaustein realisiert werden:


- Logikgatter
- Tor/Filter
- Zeitglied
- Vervielfacher
- Min/Maxwert Geber
- Temperaturvergleicher
- Wert umschalten
- Schwellwerterfassung
- Formatwandler
- Szenen
- Zähler
- Treppenlicht

Technische Daten

Versorgung	– EIB	24 VDC, erfolgt über die Buslinie
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED (rot) und Taste	zur Vergabe der physikalischen Adresse
Schutzart	– IP 20, EN 60 529	
Schutzklasse	– II	
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb	- 5 °C ... 45 °C
Anschluss	– EIB	Busanschlussklemme im Lieferumfang enthalten
Montage	– auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715	
Abmessungen	– 90 x 36 x 64 mm (H x B x T)	
Gewicht	– 0,1 kg	
Approbation	– EIB-zertifiziert	
CE-Zeichen	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anwendungsprogramme	Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
Logik Schwellwert Szene /1	48	250	250

Anschlussbild

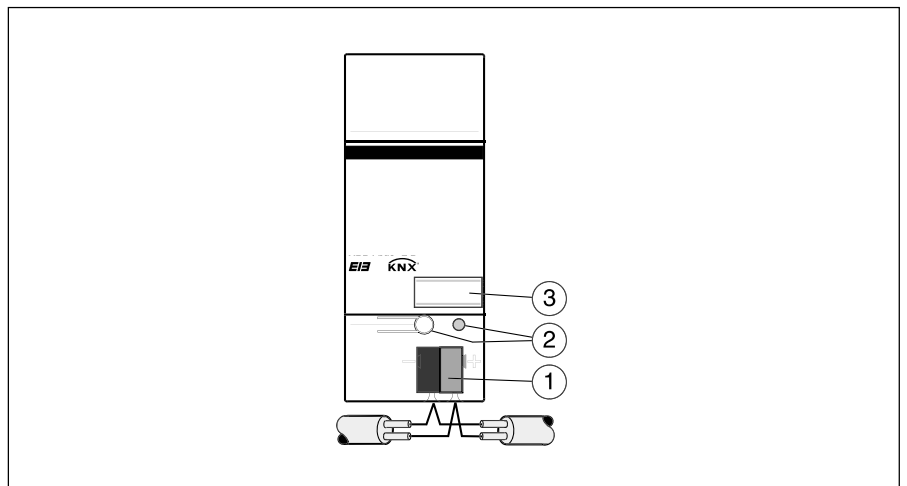


1 Busanschluss
2 Programmier-LED, -Taste

3 Schildträger

Hinweis

Um den Logikbaustein in Betrieb zu nehmen benötigen Sie einen PC mit der Engineering Tool Software ETS (ab ETS2 V1.2a) und eine Anbindung an den EIB (z. B. über eine RS232 Schnittstelle).

Logik Schwellwert Szene /1



Auswahl in der ETS2

- Busch-Jaeger Elektro
 - └ Controller
 - └ Controller

Jede EIB Anlage hat ihre eigenen Anforderungen. Für spezielle Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren stellt der Logikbaustein 12 verschiedene Funktionen in einem Gerät zur Verfügung:

- Logikgatter
- Tor/Filter
- Zeitglied
- Vervielfacher
- Min/Maxwert Geber
- Temperaturvergleicher
- Wert umschalten
- Schwellwernerfassung
- Formatwandler
- Szenen
- Zähler
- Treppenlicht

Jeder Logikbaustein kann immer drei der oben aufgelisteten Funktionen gleichzeitig ausführen. Mit welcher Funktionalität die drei Funktionen A, B und C belegt werden sollen, wird auf der Parameterseite „Allgemein“ festgelegt.

Über die Einstellung „Funktion A“ wird z. B. die Funktionalität der Funktion A festgelegt. Je nach Einstellung zeigt die ETS unterschiedliche Parameter und Kommunikationsobjekte an.

Es ist möglich die verschiedenen Funktionen mit beliebigen oder denselben Funktionen zu belegen. Somit kann der Logikbaustein an die unterschiedlichsten Anwendungsfälle angepasst werden.

Im folgenden werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Alle Beschreibungen beziehen sich sowohl auf Funktion A, als auch auf die Funktionen B und C.

Formatwandler

Mit der Funktion Formatwandler können die folgenden Bitgrößen gewandelt werden:

- 2x1 Bit --> 1x2 Bit
- 8x1 Bit --> 1 Byte
- 1x1 Byte --> 2 Byte
- 2x1 Byte --> 2 Byte
- 2x2 Byte --> 4 Byte
- 1x2 Bit --> 2x1 Bit
- 1 Byte --> 8x1 Bit
- 2 Byte --> 2x1 Byte
- 4 Byte --> 2x2 Byte

Mit dem Parameter „Funktion des Wandlers“ wird festgelegt, welche Datentypen ineinander überführt werden sollen. Je nach Einstellung zeigt die ETS unterschiedliche Kommunikationsobjekte an.

Generell gilt, dass das erste Bit/Byte (0) immer stets das niederwertigste und letzte Bit/Byte (z. B. 7) immer das höchstwertigste ist. Anhand der folgenden Beispiele soll die Umwandlung genauer erläutert werden.

Hinweis:

Die Telegramme werden auf Formatebene zerlegt oder zusammen gesetzt. Dadurch kann den Ein- und Ausgangsobjekten kein bestimmter EIS-Typ zugeordnet werden.

Eine Zuordnung zwischen Objekt und einem EIS-Typ entsteht erst durch den Kontext des ETS-Projekts, in dem diese Funktion eingesetzt wird.

Beispiel: 2x1 Bit --> 1x2 Bit

Eingang:

2 ¹	2 ⁰
Bit1	Bit0
1	1

Ausgang:

2-Bit-Wert: 3_{dez}

Beispiel: 1 Byte --> 8x1 Bit

Eingang:

1-Byte-Wert: 169_{dez}

Ausgang:

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	0	1	0	1	0	0	1

Auf die gleiche Weise erfolgt die Umwandlung von 8x1-Bit in 1-Byte.

Beispiel Formatwandler

1-Byte --> 8x1-Bit

Der 1-Byte Statuswert wird vom Raumtemperaturregler ausgesendet und im Logikbaustein in 8x1-Bit Größen umgewandelt. Diese können auf dem LC-Display angezeigt werden.

[2] Erdgeschoss		01.01.005 RTR, an der Wand zum Flur		TUWV 1.1 Raumtemperat... GJ B000 6134 A0137	
[3] Heizung		0		Betriebsart	
[1] Wohnen Status 1-Byte		7		Stellgröße	
[10] Wohnen Komfort Status		8		Mekkung	
[11] Wohnen Standby Status		9 2/3/1		Status	
[12] Wohnen Nacht Status		10		Parameter	
[13] Wohnen Frost-/Hitzeschutz Status		01.01.007 LM, Feld 2 Schiene 3, Anzeige Regler Status		LMS 1.1 Logikmodul, REG GH G631 0080 R0111	
[14] Wohnen Taupunkt Status		0 2/3/1		A:Formatwandler Eingang Byte	
[15] Wohnen Heizen / Kühlen Status		8 2/3/10		A:Formatwandler Ausgang Bit 1	
[16] Wohnen Regler AUS Status		9 2/3/11		A:Formatwandler Ausgang Bit 2	
[17] Wohnen Frostalarm Status		10 2/3/12		A:Formatwandler Ausgang Bit 3	
		11 2/3/13		A:Formatwandler Ausgang Bit 4	
		12 2/3/14		A:Formatwandler Ausgang Bit 5	
		13 2/3/15		A:Formatwandler Ausgang Bit 6	
		14 2/3/16		A:Formatwandler Ausgang Bit 7	
		15 2/3/17		A:Formatwandler Ausgang Bit 8	
		01.01.009 LCD, neben RTR, Anzeige Regler Status		LDW/LCD-Display,UP GJ B000 6136 A0048	
		0 2/3/10		Zelle1/Taste	
		1 2/3/11		Zelle2/Taste	
		2 2/3/12		Zelle3/Taste	
		3 2/3/13		Zelle4/Taste	
		4 2/3/14		Zelle5/Taste	
		5 2/3/15		Zelle6/Taste	
		6 2/3/16		Zelle7/Taste	
		7 2/3/17		Zelle8/Taste	

Einen Spezialfall stellt die Umwandlung von 1x1-Byte in 1x2-Byte dar. Dabei wird das Eingangsbyte im (EIS6) Format in einen 2-Byte Wert (EIS10) übernommen. Mit dieser Umsetzung ist es z. B. möglich, den 1-Byte Ausgang des EIB-Strommoduls mit dem 2-Byte Eingangswert des Analogaktors zu kombinieren.

Bei der Umwandlung von 2x1-Byte in einen 2-Byte Wert bzw. von einem 2-Byte Wert in 2x1-Byte Werte, bilden die 1-Byte Werte ein Low-Byte und ein High-Byte. Das Low-Byte ist dabei das niederwertigere Byte und bildet die Bitnummern 0 bis 7 (2⁰ bis 2⁷) und das High-Byte die Bitnummern 8 bis 15 (2⁸ bis 2¹⁵).

Das obere Bild zeigt ein Anwendungsbeispiel des Formatwandlers. Der 1-Byte Reglerstatus der von einem Raumtemperaturregler ausgesendet wird, soll auf einem LC-Display angezeigt werden. Zuerst wird der Parameter „Funktion des Wandlers“ der Funktion A auf „1-Byte --> 8x1-Bit“ eingestellt. Danach wird das 1-Byte Kommunikationsobjekt des Raumtemperaturreglers mit dem 1-Byte Eingangsobjekt des Formatwandlers verbunden. Die acht 1-Bit Ausgänge werden mit den acht 1-Bit Eingängen des LC-Displays verbunden.

Busspannungswiederkehr

Da bei einer Busspannungswiederkehr in der Regel nicht sofort alle Telegramme auf die Eingänge gesendet werden, ist es möglich in diesem Fall den Eingangswert bzw. die Eingangswerte über den Bus auslesen zu lassen, um den Eingang in einen definierten Zustand zu bringen.

Wird dazu der Parameter „Bei Busspannungswiederkehr Werte der Eingänge über Bus lesen“ auf „ja“ eingestellt, wartet der Logikbaustein nach dem Aufstarten 5 Sekunden und sendet anschließend entsprechende Lesetelegramme an die verbundenen Gruppenadressen.

Ausgang sendet / Ausgänge senden


Unter „Ausgang sendet/Ausgänge senden“ kann gewählt werden, wann ein Ausgangstelegramm gesendet werden soll. Wird „wenn Objektwert sich ändert“ eingestellt, wird nur ein Ausgangstelegramm gesendet, wenn sich der Wert des Ausgangs geändert hat, z. B. von „0“ auf „1“. Wenn bei jedem Erhalt eines Telegramms auf einem der Eingänge ebenfalls der Ausgang gesendet werden soll, muss die Option „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ eingestellt werden. In diesem Fall wird auch ein Ausgangstelegramm gesendet, wenn sich der Wert des Ausgangs nicht geändert hat.

Logikgatter mit Wahrheitstabellen

Die rechts aufgelisteten Logikgatter können eingestellt werden. Die Gatter und die Tabellen beschreiben die Ein- und Ausgangszustände jeweils nur für 2 Eingänge. Bei mehreren Eingängen sind die Tabellen entsprechend zu erweitern.

¹ Bei ungerader Anzahl der Eingänge, die auf EIN stehen (Ein-Telegramm empfangen) ist der Ausgang stets auch EIN (sendet ein EIN-Telegramm).

² Bei ungerader Anzahl der Eingänge, die auf AUS stehen (AUS-Telegramm empfangen) ist der Ausgang stets EIN (sendet ein EIN-Telegramm).

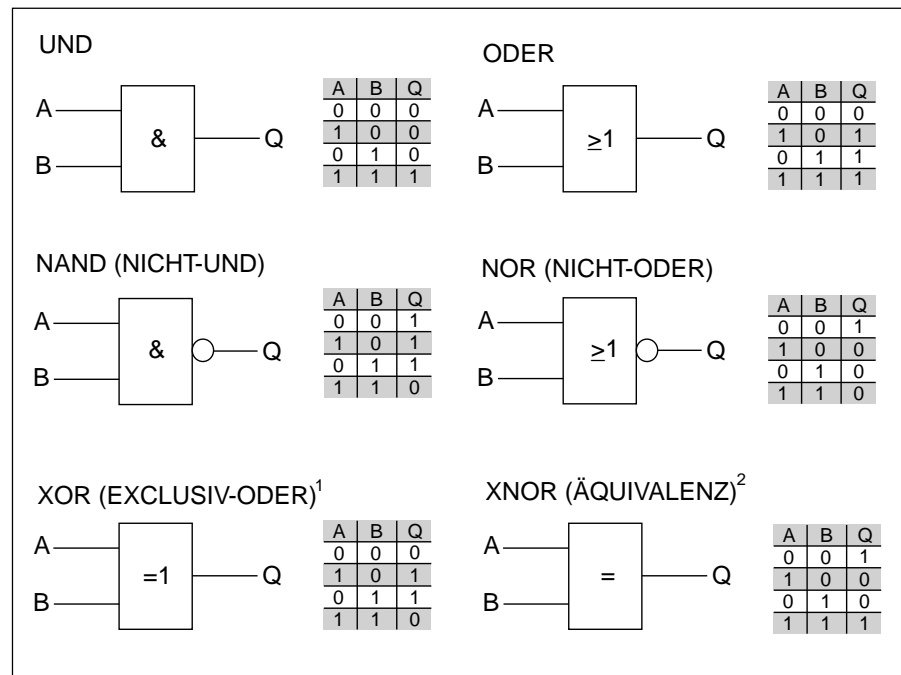

Logikgatter

Wird als Funktion Logikgatter im Fenster Allgemein gewählt, zeigt die ETS Parameter und Kommunikationsobjekte an, mit denen Logikfunktionen realisiert werden können. Diese Logikfunktionalitäten werden z. B. benötigt um komplexere Verknüpfungen aufzubauen, die nicht mehr mit den Standard-Verknüpfungen von Schalt- bzw. Jalousieaktoren realisiert werden können.

Das obere Bild zeigt alle möglichen Verknüpfungen mit den zugehörigen Wahrheitstabellen an. Über den Parameter „Verknüpfung der Eingänge“ kann zwischen den folgenden Funktionen gewählt werden:

- UND
- ODER
- EXCLUSIV-ODER
- NICHT-UND
- NICHT-ODER
- ÄQUIVALENZ

Eingänge

Für jede Funktion können maximal 8 Eingänge freigeschaltet werden. Dies geschieht über die Einstellung „Eingang ...“. Die Eingänge 1 bis 4 werden standardmäßig „normal“ angezeigt. Alternativ können die Eingänge auch „invertiert“ bzw. inaktiv („nicht verwendet“) geschaltet werden. Die Eingänge 5 bis 8 sind standardmäßig inaktiv („nicht verwendet“). Die Eingänge 5

bis 8 können ebenfalls über die Einstellung „Eingänge“ freigeschaltet („normal“) oder „invertiert“ werden.

Für jeden aktiven Eingang zeigt die ETS ein eigenes 1-Bit-Kommunikationsobjekt an. Mit diesem wird eine zu verknüpfende Gruppenadresse verbunden. Nach jedem Empfang eines Telegramms auf einem der maximal 8 Eingänge, wird das Ausgangssignal neu generiert.

Ausgang

Der Ausgang der logischen Verknüpfung liegt auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt „...Logik Ausgang-Telegramm senden“. Über die Einstellung „Ausgang“ kann dieses Signal „invertiert“ werden. Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Bei den beiden oberen Einstellungen für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungs

zeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Der Logikbaustein übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$

Busspannungswiederkehr

Da bei einer Busspannungswiederkehr in der Regel nicht sofort alle Telegramme wieder auf die Eingänge gesendet werden, ist es möglich in diesem Fall entweder den „Wert vor Buspg. Ausfall“ zu verwenden oder den „Wert über Bus lesen“ zu lassen, um den Eingang in einen definierten Zustand zu bringen. Ebenso ist es möglich den Wert „0 voreinstellen“ oder „1 voreinstellen“ zu wählen, um den Eingang zu definieren.

Min-/Maxwertgeber

Wird die Funktionalität „Min-/Maxwertgeber“ parametrisiert, zeigt die ETS 4 Eingangskommunikationsobjekte und 1 Ausgangskommunikationsobjekt an. Der Parameter „Datentyp der Eingänge“ legt die Größen der Kommunikationsobjekte fest. Das können die folgenden Typen sein:

– 1-Byte Prozentwert	EIS6
– 1-Byte Richtung in Grad	EIS6
– 1-Byte Zähler (0...255)	EIS14
– 1-Byte Zähler (-128...+127)	EIS14
– 2-Byte Zähler (0...65.535)	EIS10
– 2-Byte Gleitkommawert	EIS5
– 2-Byte Zähler (-32.768...+32.767)	EIS10
– 4-Byte Gleitkommawert	EIS9
– 4-Byte Zähler (-10.000.000...+10.000.000)	EIS11

Jeder der 4 Eingänge kann über einen separaten Parameter „Eingang...“ freigegeben („Verwendet“) oder gesperrt werden („nicht verwendet“).

Der Ausgang übernimmt, je nach Einstellung des Parameters „Ausgang“, entweder „den größten Wert“, „den kleinsten Wert“ oder den „Durchschnitt“.

Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$

Schwellwerte

Die Funktion Schwellwerte dient dem Erkennen einer Über- bzw. Unterschreitung eines eingestellten Schwellwerts. Damit kann beispielsweise die Temperatur eines Kühlhauses auf einen Maximalwert überwacht und bei Überschreiten eine Meldung abgesetzt werden.

Wird die Funktion Schwellwerte ausgewählt, stehen zwei unabhängige Schwellwerte zur Verfügung. Beide besitzen einen eigenen Satz Parameter und Kommunikationsobjekte. Die Größe des Eingangskommunikationsobjektes wird über die Einstellung „Datentyp des Eingangs“ festgelegt. Die folgenden Typen stehen zur Auswahl:

- 1-Byte Prozentwert EIS6
- 1-Byte Richtung in Grad EIS6
- 1-Byte Zähler (0...255) EIS14
- 1-Byte Zähler (-128...+127) EIS14
- 2-Byte Zähler (0...65.535) EIS10
- 2-Byte Gleitkommawert EIS5
- 2-Byte Zähler (-32.768...+32.767) EIS10
- 4-Byte Gleitkommawert EIS9
- 4-Byte Zähler (-10.000.000...+10.000.000) EIS11

Für jeden Schwellwertausgang steht ein eigenes 1-Bit-Kommunikationsobjekt bereit. Hierüber wird bei Über- bzw. Unterschreiten des Schwellwertes ein EIN- oder AUS-Telegramm ausgesendet.

Der Schwellwert bei dem ein Telegramm ausgelöst werden soll, wird über den Parameter „Schwellwert“ festgelegt. Hier wird der absolute Wert eingetragen.

Der Parameter „Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes [0...50%]“ dient zur Einstellung der Hysterese um den Schwellwert. Das bedeutet wenn die Bandbreite z. B. 10% betragen soll, liegt die Hysterese zwischen - 5% und + 5% um den Schwellwert. Dabei bezieht sich die Prozentangabe auf den Schwellwert selbst.


In Abhängigkeit der Einstellung „Schwellwertobjekt sendet“, wird am Ausgangskommunikationsobjekt ein Telegramm ausgelöst „wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes“ oder „wenn Objektwert sich ändert“. Bei der ersten Einstellung wird immer ein Telegramm ausgelöst wenn am Eingang ein Telegramm empfangen wird und der Wert außerhalb der Hysteresegrenzen liegt, egal ob sich der Ausgangswert geändert hat oder nicht. Bei der zweiten Einstellung wird ein Ausgangstelegramm nur ausgelöst, wenn sich der Ausgangswert vorher durch ein neues Eingangstelegramm wirklich geändert hat (z. B. Wertänderung von „0“ auf „1“).

Ob ein EIN-, AUS- oder kein Telegramm bei Über- bzw. Unterschreiten der Hysteresegrenzen gesendet werden soll, wird mit dem entsprechenden Parameter „Schwellwertobjekt sendet ...“ festgelegt.

Beispiel Schwellwerte

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp des Eingangs **2-Byte Gleitkommawert**
- Schwellwert **3**
- Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes (0...50%) **10**
- Schwellwertobjekt sendet **wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes**
- Schwellwertobjekt sendet überhalb der oberen Hysteresegrenze **EIN Telegramm**
- Schwellwertobjekt sendet unterhalb der unteren Hysteresegrenze **AUS Telegramm**
- Sendeverzögerung **keine**

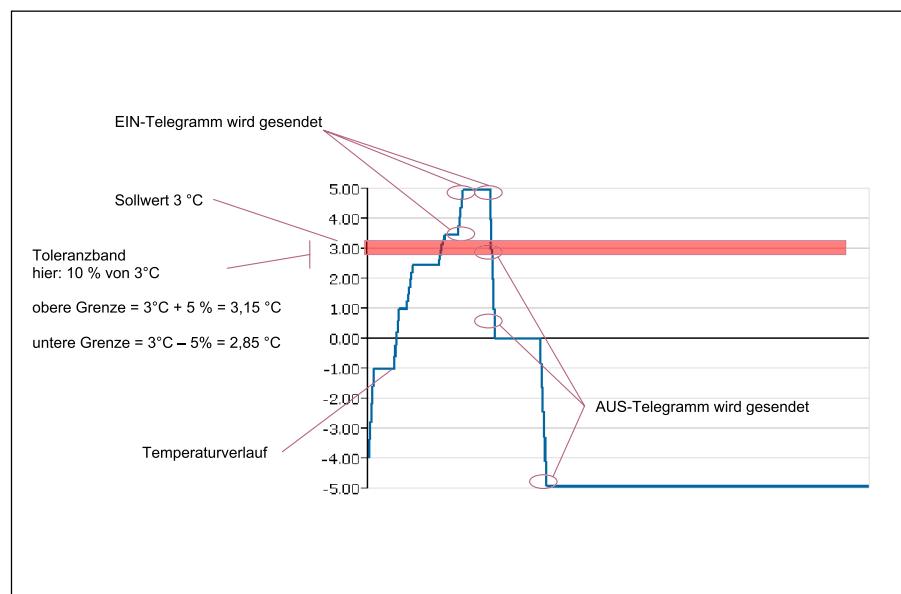

Zusätzlich kann für das Sendeverhalten des Ausgangs eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Der Logikbaustein übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Szenen

Mit der Funktion „Szenen“ wird der Logikbaustein als Szenenbaustein verwendet. Es können maximal 8 Szenen in einer Funktion abgespeichert und aufgerufen werden. Wie viele Szenen angezeigt und aufgerufen werden können ist abhängig von der Einstellung der 4 Parameter „Szene ... verwenden“. Über jeden der 4 Parameter können 2 Szenen freigegeben werden.

Für jeweils 2 Szenen gemeinsam zeigt die ETS ein gemeinsames 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Aufruf...“ an. Für die Szenen 1 und 2 bedeutet das z. B. das ein Telegramm mit dem Wert „0“ die Szene 1 und ein Telegramm mit dem Wert „1“ die Szene 2 aufruft. Somit kann jeder EIB-Tastensor bzw. Universalschnittstelle mit der Applikation „Schalten“ die abgespeicherten Szenen aufrufen.

Für jede Szene stehen 6 Ausgangskommunikationsobjekte, zur Ansteuerung der Aktoren, zur Verfügung. Es können Aktoren mit 1-Bit-Eingangsobjekten (Schalt- bzw. Jalousieaktoren), Aktoren mit 1-Byte-Eingangsobjekten angesteuert werden (Dimmaktoren bzw. 1-Byte-Positionierung bei Jalousieaktoren) oder Raumtemperaturregler mit 2-Byte-Eingangsobjekten. Die Größe der Ausgangskommunikationsobjekte wird über die Einstellung „Datentyp Ausgang...“ für jeden Ausgang separat festgelegt.

Datentypen:

1-Bit Wert	EIS1
1-Byte Prozentwert (0...100%)	EIS6
1-Byte Zahlenwert (0...255)	EIS6
2-Byte Temperaturwert	EIS5

Damit der Endanwender die Möglichkeit hat, die voreingestellten Szenen selber zu verändern, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Programmiermodus“. Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein EIN-Telegramm empfangen, lösen alle Ausgangsobjekte der Reihe nach Leseanforderungen mit der „sendenden“ Gruppenadresse aus. Die Werte der empfangenden Antworttelegramme werden im EEPROM abgespeichert, so dass sie nicht nach Busspannungsausfall verloren gehen.

Hinweis:

Um auf Leseanforderungen antworten zu können, muss bei den verknüpften Kommunikationsobjekten der Aktoren zwingend das L-Flag gesetzt werden.

Somit kann der Endanwender seine persönlichen Lieblingsszenen selbstständig einstellen, abspeichern und aufrufen. Folgende Vorgehensweise ist zu beachten:

- alle beteiligten Aktoren bzw. Raumtemperaturregler in die gewünschte Position bringen bzw. den gewünschten Wert voreinstellen (über separate Taster und Gruppenadressen)
- danach, z. B. über einen 1fach Tastensor, die Szenenspeicherung einschalten
- die Szene aufrufen, die verändert werden soll
- Szenenspeicherung ausschalten
- nach dem Speichervorgang, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, kann er jederzeit die abgespeicherten Werte wieder aufrufen

Wichtig:

Nicht verwendete Aktorgruppen müssen zwingend die Parametereinstellung „keine Reaktion“ bekommen. Ansonsten ist eine Szenenspeicherung nicht möglich!

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Rückmeldung“ wird nach einem Speichervorgang die Information ausgesendet, dass eine Szene abgespeichert worden ist.

Das Kommunikationsobjekt „Szene Rücksetzen auf Voreinstellung“ dient dazu, jederzeit die definierten Ursprungseinstellungen (Parametereinstellungen) der Ausgänge wieder aufrufen zu können.

Die Voreinstellungen der Ausgänge werden für jeden Ausgang separat

über einen eigenen Parameter festgelegt.

Zudem gibt es die Möglichkeit einen „ruhigen“ Szenenaufbau einzustellen. Dies erfolgt über den Parameter „Pause zwischen dem Senden der Ausgangstelegramme“. Standardmäßig ist keine Pause voreingestellt. Das bedeutet, dass die Ausgangskommunikationsobjekte nach einem Szenenauf-ruf, ihre Werte direkt hintereinander aussenden. In manchen Fällen kann es für das menschliche Empfinden angenehmer sein, wenn die einzelnen Akteure nicht direkt hintereinander angesprochen werden. Dazu muss die „Sendepause“ mit einer Basis und einem Faktor eingestellt werden. Die Sendepause wird zwischen jedem Szenentelegramm der Ausgänge eingehalten und ist immer gleich lang.

Temperaturvergleich

Mit der Funktion „Temperaturvergleich“ ist es möglich zwei Temperaturwerte miteinander zu vergleichen und bei bestimmten Temperaturdifferenzen vordefinierte Ausgangstelegramme auszulösen.

Die Funktion „Temperaturvergleich“ besitzt zwei 2-Byte-Eingangskommunikationsobjekte auf denen Temperaturwerte empfangen werden. Diese können über einen Raumtemperaturregler oder über einen Temperaturfühler ermittelt und ausgesendet werden.

Stellt der Logikbaustein eine Temperaturdifferenz fest wird über das Ausgangskommunikationsobjekt ein vordefiniertes Telegramm ausgesendet. Die Größe des Ausgangskommunikationsobjektes wird über die Einstellung „Datentyp Ausgang ...“ festgelegt. Folgende Datentypen können eingestellt werden:

- 1-Byte (0...255)
- 1-Byte (-128...+127)
- 2-Byte (0...+65.535)
- 2-Byte (-35.768...+35.787)
- 1-Bit

Die Temperaturdifferenzgröße, ab wann ein Ausgangstelegramm ausgelöst werden soll, wird über den Parameter „Temperaturdifferenz in Kelvin“ festgelegt. Hier können je nach Anwendung Temperaturdifferenzen von 0,5 K bis 10 K (in 0,5 K Schritten) eingestellt werden.

Mit dem Parameter „Telegramm wird gesendet bei“ wird festgelegt ob ein Ausgangstelegramm ausgelöst wird wenn

- Eingang 1 > Eingang 2,
- Eingang 1 < Eingang 2 oder
- Eing.1 > Eing.2 und Eing.1 < Eing.2.


Je nach Größe des Ausgangskommunikationsobjektes, kann ein fest voreingestellter 1-Bit, 1-Byte oder 2-Byte Wert ausgesendet werden. Der Wert wird über den Parameter „Gesendet wird...“ eingestellt.

Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein

Beispiel Temperaturvergleich

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.

- Temperaturdifferenz (+/-) in Kelvin **3**
- Datentyp Ausgang **1-Byte (0...255)**
- Telegramm wird gesendet bei **Eing.1>Eing.2 u. Eing.1<Eing.2**
- Gesendet wird wenn Eing.1>Eing.2 **255**
- Gesendet wird wenn Eing.1<Eing.2 **64**
- Ausgang sendet **wenn Objektwert sich ändert**
- Sendeverzögerung **keine**

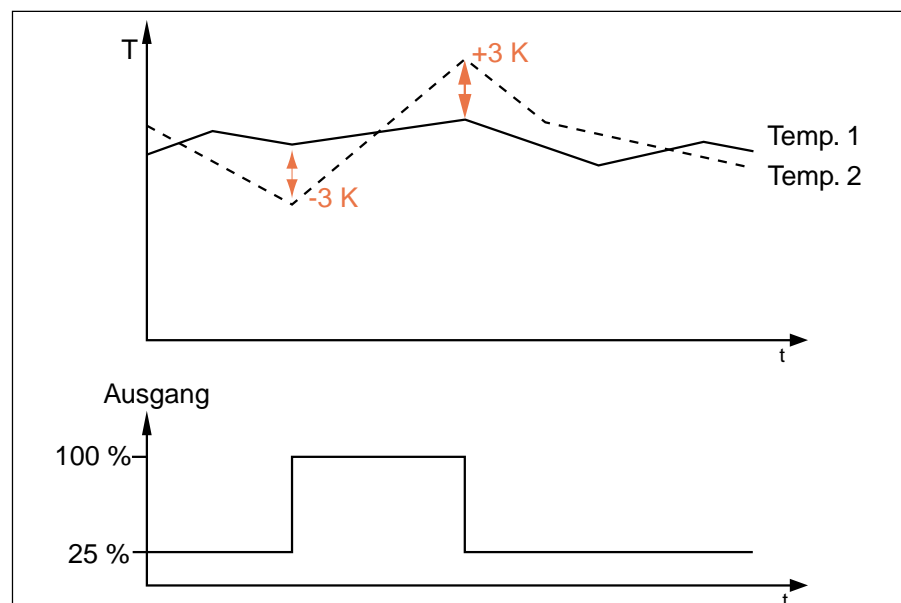

Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Bei den beiden oberen Einstellungen für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Der Logikbaustein übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Ändert sich innerhalb der Sendeverzögerung der Ausgangswert mehrmals (Einstellung, Ausgangswert nur bei einer Änderung senden), wird nach Ablauf der Sendeverzögerung der evtl. noch aktuelle Wert nochmals ausge-

sendet.

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Tor / Filter

Mit der Funktion Tor/Filter ist es möglich verschiedene Informationsflüsse vorübergehend zu sperren bzw. freizugeben.

Für jede Funktion stehen zwei unabhängige Tor/Filter-Funktionen zur Verfügung. Beide besitzen einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten.


Jedes Tor/Filter besitzt drei Kommunikationsobjekte. Ein Eingang, ein Ausgang und ein Sperrobject. Die Bitgröße, des Eingangs- und Ausgangsobjektes, wird über den Parameter „Datentyp“ festgelegt. Das können die folgenden Datentypen sein:

- 1-Bit (EIS1)
- 2-Bit
- 4-Bit
- 1-Byte (EIS6 / EIS14)
- 2-Byte (EIS5 / EIS10)
- 4-Byte (EIS9 / EIS11)

Beispiel Tor / Filter

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp **1-Bit (EIS1)**
- Informationsfluss **Eingang zum Ausgang**
- Filterfunktion **nichts ausfiltern**
- Ausgang **normal**
- Ausgang sendet **wenn Objektwert sich ändert**
- Tor sperren **bei Sperrobject=1 (EIN)**

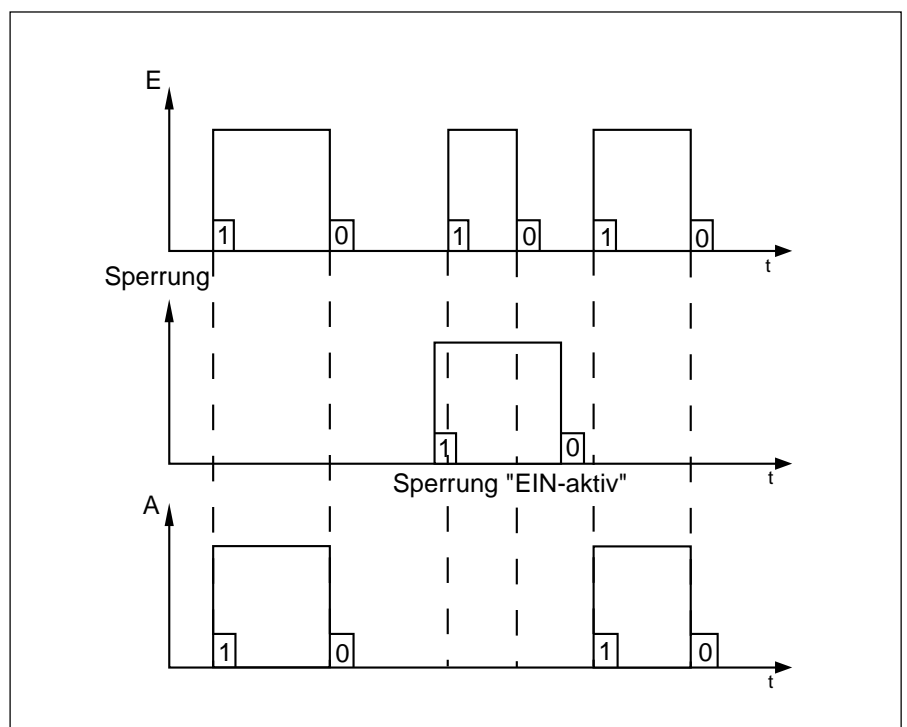

Hinweis:

Die Funktion Tor / Filter operiert auf der Formatebene von Telegrammen (z. B. 1-Bit, 1-Byte, 2-Byte) und nicht auf EIS-Typen.

Eine Zuordnung zwischen Objekt und einem EIS-Typ entsteht erst durch den Kontext des ETS-Projekts, in dem diese Funktion eingesetzt wird.

Das Sperrobject hat immer die Größe von 1-Bit. Standardmäßig ist das Sperrobject nicht aktiv. Über den Parameter „Tor sperren“ wird das Objekt freigeschaltet. Der gleiche Parameter ermöglicht die Vorgabe, dass ein EIN- oder ein AUS-Telegramm auf dem Sperrobject eine Sperrung hervorruft. Während einer Sperrung werden einkommende Telegramme auf dem Eingangs- und Ausgangsobject nicht abgespeichert. Das bedeutet, nach Aufhebung der Sperrung ist am Eingangs- und Ausgangsobject immer noch der letzte Wert vor der Sperrung aktiv.

Die Einstellung „Informationsfluss“ legt fest, ob die Telegramme (Informationen) vom „Eingang zum Ausgang“, vom „Ausgang zum Eingang“ oder in „beide Richtungen“ geleitet werden.

Wenn der Datentyp des Ein- und Ausgangs mit 1-Bit festgelegt wird, gibt es zwei zusätzliche Parameter. Mit diesen Parametern ist es möglich EIN- oder AUS-Telegramme auszufiltern. Dafür dient die Einstellung „Filterfunktion“. Über den Parameter „Ausgang“ kann das Ausgangssignal zusätzlich invertiert werden.

Treppenlicht

Für jede Funktion können zwei Treppenlichtfunktionen eingestellt werden. Für jede gibt es zwei 1-Bit-Kommunikationsobjekte.

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Treppenlicht ... Eingang“ wird nach Empfang eines EIN-Telegramms die Treppenlichtzeit ausgelöst. Nach Ablauf der Zeit wird über dasselbe Objekt wiederum ein AUS-Telegramm ausgesendet.

Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Treppenlicht ... sperren“ dient dazu die Treppenlichtfunktion vorübergehend zu sperren. Wird auf das Objekt ein EIN-Telegramm gesendet ist die Funktion gesperrt, ein AUS-Telegramm hebt die Sperrung wieder auf.

Wird während der Sperrung auf dem Eingangsobject, z. B. ein EIN-Telegramm empfangen, wird dieses nach Aufhebung der Sperrung ausgewertet. Sobald auf dem Sperrobject ein AUS-Telegramm empfangen wird, beginnt die eingestellte Verzögerungszeit abzulaufen.

Die Treppenlicht-Verzögerungszeit wird mit dem entsprechenden Parameter über eine Basis und einen Faktor eingestellt.


$$\text{Verzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Wird während der Treppenlicht-Verzögerungszeit erneut ein EIN-Telegramm auf dem Eingangskommunikationsobject empfangen, beginnt standardmäßig die Verzögerungszeit von neuem.

Beispiel Treppenlicht

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.


- Verzögerung **Basis: 1 min**
- Verzögerung Faktor (1...255) **5**
- Treppenlicht ist **retriggerbar**

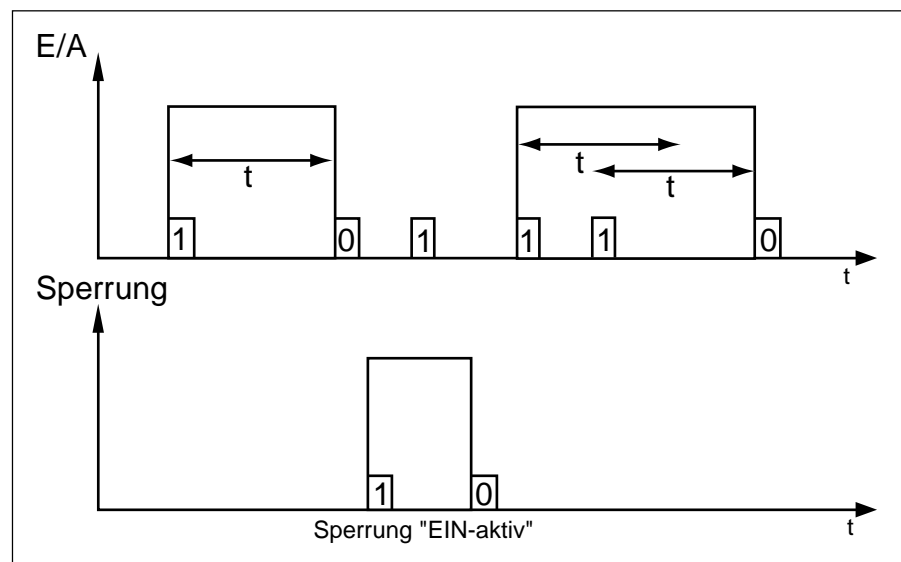

Beispiel Vervielfacher

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.

- Verhalten Ausgang 1
wie Eingangs-Telegramm
- Verhalten Ausgang 2
EIN senden bei EIN am Eingang
- Verhalten Ausgang 3
AUS senden bei EIN am Eingang
- Verhalten Ausgang 4
EIN senden bei AUS am Eingang
- Verhalten der 1-Byte Ausgänge
Wert senden bei EIN-Telegramm
- Ausgang 5 **verwendet**
- Wert **80**
- Ausgang 6 **verwendet**
- Wert **196**
- Ausgang 7 **nicht verwendet**
- Ausgang 8 **nicht verwendet**

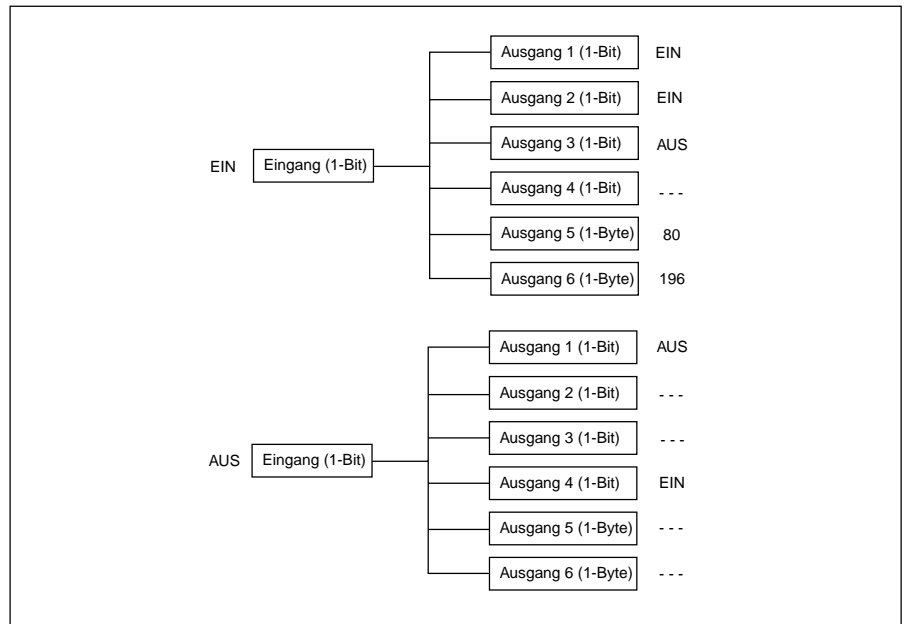

Soll dieses Verhalten verhindert werden, muss der Parameter „Treppenlicht ist“ auf „nicht retriggerbar“ gestellt werden.

Vervielfacher

Die Funktion Vervielfacher dient dazu, um aus einer 1-Bit-Information mehrere 1-Bit- und 1-Byte-Informationen zu generieren.

Die Funktion Vervielfacher besitzt ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Vervielfacher Eingang“ und bis zu vier 1-Bit-Kommunikationsobjekte „Vervielfacher Ausgang“, sowie bis zu vier weitere 1-Byte-Kommunikationsobjekte „Vervielfacher Ausgang“.

Die 1-Bit Ausgangsobjekte stehen immer zur Verfügung. Sollen die 1-Byte -Ausgangsobjekte ebenfalls zum Einsatz kommen, müssen diese vorher erst über den Parameter „Ausgang...“ mit der Einstellung „verwendet“ freigeschaltet werden. Erst danach sind die 1-Byte-Ausgangsobjekte in der ETS sichtbar.

Auf den Ausgangskommunikationsobjekten werden Telegramme ausgelöst, nachdem auf dem Eingangskommunikationsobjekt ein Telegramm empfangen wurde. Das kann sowohl ein EIN- als auch ein AUS-Telegramm sein.

Ob ein EIN- oder ein AUS-Telegramm ein Telegramm auf dem jeweiligen Ausgangs auslöst wird über den Parameter „Verhalten Ausgang...“ für jedes 1-Bit-Ausgangsobjekt separat eingestellt. Dabei stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

- wie Eingangs-Telegramm
- wie Eingangs-Telegramm invertiert
- EIN senden bei EIN am Eingang
- AUS senden bei EIN am Eingang
- EIN senden bei AUS am Eingang
- AUS senden bei AUS am Eingang

Die freigeschalteten 1-Byte-Ausgangsobjekte senden bei einem EIN- oder AUS-Telegramm auf dem Eingangsobjekt vordefinierte Werte aus. Ob bei einem EIN- oder AUS-Telegramm am Eingang gesendet werden soll, wird mit der Einstellung „Verhalten der 1-Byte-Ausgänge“ für alle 1-Byte-Ausgänge (max. 4) gemeinsam festgelegt.

Welcher Wert ausgesendet werden soll, wird mit dem Parameter „Wert“ für jeden Ausgang einzeln festgelegt. Das können Werte zwischen 0 und 255 sein.


Beispiel Wert umschalten

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikbausteins gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp Ausgang **1-Byte Prozentwert**
- Sollwert 1 **25 %**
- Sollwert 2 **100 %**

In der Grafik sind drei verschiedene Ausgangsverhalten dargestellt. Die Überschrift der Diagramme „Ausgang: Umschalten bei ...“ bezieht sich auf den Parameter

- Wechseln bei **(siehe Grafik)**

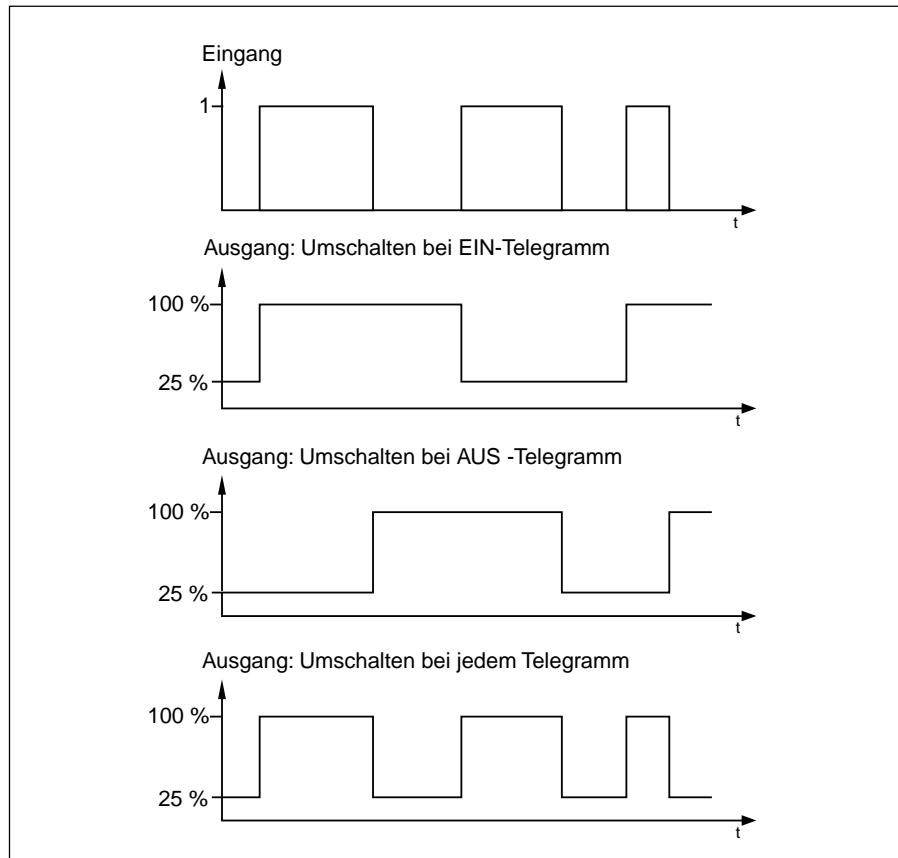

Wert umschalten

Mit der Funktion Wert umschalten kann zwischen zwei Sollwerten hin- und herschaltet werden. Die Funktion besitzt dazu fünf Kommunikationsobjekte.

Die Sollwerte werden über das Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Ausgang“ ausgesendet. Das Objekt kann die folgenden Datentypen annehmen:

- 1-Byte Prozentwert (EIS6)
- 1-Byte Richtung in Grad (EIS6)
- 1-Byte Zähler + (EIS14)
- 1-Byte Zähler +/- (EIS14)
- 2-Byte Zähler + (EIS10)
- 2-Byte Gleitkommawerte (EIS5)
- 2-Byte Zähler +/- (EIS10)
- 4-Byte Zähler + (EIS11)
- 4-Byte Gleitkommawert (EIS9)
- 4-Byte Zähler +/- (EIS11)

Festgelegt werden die verschiedenen Datentypen, und somit die Sollwertgrößen, über die Einstellung „Datentyp Ausgang“. Die Sollwerte 1 und 2 sind im entsprechenden Parameter einzutragen.

Als Eingangskommunikationsobjekt dient das 1-Bit-Objekt „Wert umschalten Eingang“. Wird auf diesem Objekt ein Telegramm empfangen, sendet das Ausgangskommunikationsobjekt den ersten oder zweiten Sollwert aus. Dabei wird bei jedem Telegramm am Eingang zwischen dem ersten und zweiten Sollwert gewechselt. Das bedeutet, wurde zuletzt der Sollwert 1 ausgesendet, wird mit dem nachfolgenden Telegramm Sollwert 2 ausgesendet. Und umgekehrt, wurde zuletzt Sollwert 2 ausgesendet wird mit dem nächsten Telegramm Sollwert 1 ausgesendet.

Ob ein EIN-Telegramm, ein AUS-Telegramm oder jedes Telegramm einen Sollwertwechsel hervorruft, wird mit dem Parameter „Wechseln bei“ festgelegt. Alternativ kann mit diesem Parameter definiert werden, dass ein EIN-Telegramm am Eingang den Sollwert 1 auslöst und ein AUS-Telegramm den Sollwert 2.

Welcher Sollwert gerade aktiv ist, kann über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Status Wert“ ausgelesen werden. Übermittelt das Objekt den Wert „0“ ist der Sollwert 1 aktiv,

wird der Wert „1“ übermittelt, ist der Sollwert 2 aktiv.

Damit der Endanwender die Möglichkeit hat einen eigenen Sollwert zu definieren, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Sollwerte speichern“. Ein EIN-Telegramm aktiviert den Speichervorgang, ein AUS-Telegramm deaktiviert diesen.

Um wieder zurück zu den ursprünglich in den Parametern vorgegebenen Werten zu gelangen, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Rücksetzen auf Vorgabe“. Ein EIN-Telegramm setzt beide Sollwerte auf ihren Ursprungswert zurück.

Für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$

Zähler

Jede Funktion des Logikbausteins kann mit der Funktion „Zähler“ Telegramme zählen. In Abhängigkeit des Parameters „Datentyp des Zählers“ können das die folgenden Datentypen sein:

1-Byte (0...+255)
 1-Byte (-128...+127)
 2-Byte (0...+65.535)
 2-Byte (-32.768...+32.767)
 4-Byte (0...+4.294.967.295)
 4-Byte (-2.147.483.648...
 +2.147.483.647)

Für die Funktion Zähler stehen acht Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Zwei 1-Bit-Kommunikationsobjekte dienen dazu den Zählerstand entweder um einen Schritt hoch- bzw. runterzuzählen („Zähler aufwärts“, „Zähler abwärts“).

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Zähler sperren“ ist es möglich den Zähler vorübergehend zu deaktivieren. Die Sperrung wird eingeschaltet sobald ein EIN-Telegramm auf dem Objekt empfangen wird. Ein AUS-Telegramm schaltet die Sperrung wieder aus.

Das Kommunikationsobjekt „Zähler Zählerstand“ sendet den aktuellen Zählerstand aus. Die Objektgröße hängt vom verwendeten Datentyp ab (Parameter „Datentyp des Zählers“).

Mit Hilfe des 1-Bit-Kommunikationsobjekts „Zähler Zählerstand anfordern“ kann der aktuelle Zählerstand angefordert werden. Dazu muss nur ein EIN-Telegramm auf das Objekt gesendet werden. Das Kommunikationsobjekt „Zähler Zählerstand“ sendet dann den Zählerstand aus.

Die Parameter „Aufwärtszähl-Eingang“ und „Abwärtszähl-Eingang“ legen fest ob mit einem EIN-, AUS- oder jedem Telegramm auf- bzw. abwärtsgezählt wird.

Erreicht der Zählerstand den Überlauf, d. h. er erreicht das Ende des Zählbereichs, kann er „umlaufen“, „stoppen“ oder „auf 0 zurückgesetzt“ werden. Für die jeweilige Funktionsweise muss der Parameter „Reaktion bei Zählerüberlauf“ beachtet werden. (Umlaufen: der Zähler wird auf den minimalen Wert, z. B. -128, oder maximalen Wert gesetzt.)

Unabhängig vom „Datentyp des Zählers“ besitzt der Zähler einen Zwischenzähler. Der Zwischenzähler ist immer 2-Byte groß. Der aktuelle Wert des Zwischenzählers wird über das 2-Byte-Kommunikationsobjekt „Zähler Zwischenzählerstand“ ausgesendet.

Zusätzlich gibt es für den Zwischenzähler noch die 1-Bit-Kommunikationsobjekte „Zähler Zwischenzähler Überlauf“ und „Zähler Zwischenzähler Reset“.

Das Zwischenzähler-Überlauf-Objekt sendet bei einem Überlauf ein EIN-Telegramm aus. Über das Zwischenzähler-Reset-Objekt kann der Zwischenzähler zurück auf seinen voreingestellten Wert gesetzt werden. Dieser Wert wird mit dem Parameter „Vorgabewert für Über-/Unterlauf“ festgelegt.

Dieser Wert kann vom Anwender eigenständig verändert werden. Dazu muss die Einstellung „Vorgabewert überschreibbar“ auf „Ja“ eingestellt werden. Wird jetzt ein EIN-Telegramm auf dem Zwischenzähler-Reset-Objekt empfangen, übernimmt der Zwischenzähler den aktuellen Wert als Vorgabewert.

Busspannungsausfall / -wiederkehr

Bei einem Busspannungsausfall gehen die aktuellen Zählerstände nicht verloren. Diese werden bei Busspannungsausfall vom RAM ins EEPROM geschrieben.

Bei Busspannungswiederkehr kann der Zählerstand automatisch ausgesendet werden. Dazu muss der entsprechende Parameter „Zählerwerte senden bei Busspannungswiederkehr“ auf „Ja“ eingestellt werden.

Zeitglied

Mit der Funktion Zeitglied werden Ein- und/oder Ausschaltverzögerungen realisiert. Für jede Funktion können vier unabhängige Zeitglieder parametrisiert werden. Alle besitzen einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten.

Die Funktion Zeitglied besitzt drei Kommunikationsobjekte. Ein Eingangs-, ein Ausgangs- und ein Sperrobjekt.

Die Größe des Ein- und Ausgangsobjekts hängt von der Einstellung des Parameters „Zeitglied...– Datentyp ab“. Das können die folgenden Datentypen sein:

1-Bit (EIS1)

2-Bit

4-Bit

1-Byte (EIS6 / EIS14)

2-Byte (EIS5 / EIS10)

4-Byte (EIS9 / EIS11)

Das 1-Bit-Sperrobjekt ermöglicht es, die Funktion über ein EIN-Telegramm zu deaktivieren. Ein AUS-Telegramm schaltet die Funktion wieder aktiv.

Während einer aktiven Sperrung werden die empfangenen Eingangstelegramme nicht ausgewertet.

Die Verzögerungszeiten werden mit einer Basis und einem Faktor festgelegt.

$$\text{Verzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Ist als Datentyp 1-Bit ausgewählt, kann eine „Einschalt-“, „Ausschalt-“ oder Ein- und Ausschaltverzögerung“ über den Parameter „Funktion“ realisiert werden. Auch hier werden die Verzögerungszeiten mit einer Basis und einem Faktor festgelegt. Ist z. B. eine „Ein- und Ausschaltverzögerung“ gewählt, gelten für die Einschalt- und Ausschaltverzögerung die selben Zeiten. Für alle anderen Datentypen arbeitet das Zeitglied als Telegrammverzögerer. Diese Telegrammverzögerung bewirkt, dass beim Eintreffen eines Telegramms am Eingang, die Verzögerungszeit gestartet und erst nach Ablauf der Zeit das Telegramm am Ausgang weitergesendet wird. Ist während der Verzögerungszeit ein weiteres Telegramm mit einem anderen Wert eingetroffen, so wird dieser neue Wert am Ende der Verzögerungszeit weitergesendet.

In Abhängigkeit des Parameters „Zeitglied ist“, ist die Ein- oder Ausschaltverzögerung „retriggerbar“ oder „nicht retriggerbar“. Ist die Funktion retriggerbar, bedeutet das, dass ein Eingangstelegramm während einer aktiven Verzögerungszeit, die Verzögerungszeit von neuem startet.

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2x1 Bit --> 2 Bit
für Funktion A, B und C.

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 2	Telegramm empfangen
8	2 bit	A: Formatwandler Ausgang 2-Bit	Telegramm senden
16	1 bit	B: Formatwandler Eingang Bit 1	Telegramm empfangen
17	1 bit	B: Formatwandler Eingang Bit 2	Telegramm empfangen
24	2 bit	B: Formatwandler Ausgang 2-Bit	Telegramm senden
32	1 bit	C: Formatwandler Eingang Bit 1	Telegramm empfangen
33	1 bit	C: Formatwandler Eingang Bit 2	Telegramm empfangen
40	2 bit	C: Formatwandler Ausgang 2-Bit	Telegramm senden

Hinweis:

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit werden im folgenden nur noch die Kommunikationsobjekte für die Funktion A aufgelistet. Die Funktionen B und C haben bei entsprechender Parametrierung die gleichen Kommunikationsobjekte.

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
8x1 Bit --> 1 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 2	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 3	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 4	Telegramm empfangen
4	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 5	Telegramm empfangen
5	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 6	Telegramm empfangen
6	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 7	Telegramm empfangen
7	1 bit	A: Formatwandler Eingang Bit 8	Telegramm empfangen
8	1 byte	A: Formatwandler Ausgang Byte	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
1 Byte --> 2 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 byte	A: Formatwandler Eingang Byte	Telegramm empfangen
8	2 byte	A: Formatwandler Ausgang 2-Byte	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

2x1 Byte --> 2 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 byte	A: Formatwandler Eingang Low Byte	Telegramm empfangen
1	1 byte	A: Formatwandler Eingang High Byte	Telegramm empfangen
8	2 byte	A: Formatwandler Ausgang 2-Byte	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

2x2 Byte --> 4 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Formatwandler Eingang 2-Byte Nr.1	Telegramm empfangen
1	2 byte	A: Formatwandler Eingang 2-Byte Nr.2	Telegramm empfangen
8	4 byte	A: Formatwandler Ausgang 4-Byte	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

2 Bit --> 2x1 Bit

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 bit	A: Formatwandler Eingang 2-Bit	Telegramm empfangen
8	1 bit	A: Formatwandler Ausgang 1-Bit 1	Telegramm senden
9	1 bit	A: Formatwandler Ausgang 1-Bit 2	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

1 Byte --> 8x1 Bit

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 byte	A: Formatwandler Eingang Byte	Telegramm empfangen
8	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 1	Telegramm senden
9	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 2	Telegramm senden
10	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 3	Telegramm senden
11	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 4	Telegramm senden
12	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 5	Telegramm senden
13	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 6	Telegramm senden
14	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 7	Telegramm senden
15	1 bit	A: Formatwandler Ausgang Bit 8	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

2 Byte --> 2x1 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Formatwandler Eingang 2-Byte	Telegramm empfangen
8	1 byte	A: Formatwandler Ausgang Low Byte	Telegramm senden
9	1 byte	A: Formatwandler Ausgang High Byte	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Formatwandler

4 Byte --> 2x2 Byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	4 byte	A: Formatwandler Eingang 4-Byte	Telegramm empfangen
8	2 byte	A: Formatwandler Ausgang 2-Byte Nr.1	Telegramm senden
9	2 byte	A: Formatwandler Ausgang 2-Byte Nr.2	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Logikgatter

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Logik Eingang 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Logik Eingang 2	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Logik Eingang 3	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Logik Eingang 4	Telegramm empfangen
4	1 bit	A: Logik Eingang 5	Telegramm empfangen
5	1 bit	A: Logik Eingang 6	Telegramm empfangen
6	1 bit	A: Logik Eingang 7	Telegramm empfangen
7	1 bit	A: Logik Eingang 8	Telegramm empfangen
8	1 bit	A: Logik Ausgang	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Min-/Maxwertgeber

1 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 byte	A: MinMax Eingang 1	Telegramm empfangen
1	1 byte	A: MinMax Eingang 2	Telegramm empfangen
2	1 byte	A: MinMax Eingang 3	Telegramm empfangen
3	1 byte	A: MinMax Eingang 4	Telegramm empfangen
4	1 byte	A: MinMax Ausgang	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Min-/Maxwertgeber

2 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: MinMax Eingang 1	Telegramm empfangen
1	2 byte	A: MinMax Eingang 2	Telegramm empfangen
2	2 byte	A: MinMax Eingang 3	Telegramm empfangen
3	2 byte	A: MinMax Eingang 4	Telegramm empfangen
4	2 byte	A: MinMax Ausgang	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Min-/Maxwertgeber

4 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	4 byte	A: MinMax Eingang 1	Telegramm empfangen
1	4 byte	A: MinMax Eingang 2	Telegramm empfangen
2	4 byte	A: MinMax Eingang 3	Telegramm empfangen
3	4 byte	A: MinMax Eingang 4	Telegramm empfangen
4	4 byte	A: MinMax Ausgang	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Schwellwerte

1 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 byte	A: Schwellwert Eingang 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Schwellwert SWert 1	Telegramm senden
2	1 byte	A: Schwellwert Eingang 2	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Schwellwert SWert 2	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Schwellwerte

2 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Schwellwert Eingang 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Schwellwert SWert 1	Telegramm senden
2	2 byte	A: Schwellwert Eingang 2	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Schwellwert SWert 2	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Schwellwerte

4 byte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	4 byte	A: Schwellwert Eingang 1	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Schwellwert SWert 1	Telegramm senden
2	4 byte	A: Schwellwert Eingang 2	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Schwellwert SWert 2	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Szenen

hier: 1 bit

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Szene Ausgang 1	Telegramm senden
1	1 bit	A: Szene Ausgang 2	Telegramm senden
2	1 bit	A: Szene Ausgang 3	Telegramm senden
3	1 bit	A: Szene Ausgang 4	Telegramm senden
4	1 bit	A: Szene Ausgang 5	Telegramm senden
5	1 bit	A: Szene Ausgang 6	Telegramm senden
6	1 bit	A: Szene Aufruf S1S2	AUS = Sz 1, EIN = Sz 2
7	1 bit	A: Szene Aufruf S3S4	AUS = Sz 3, EIN = Sz 4
8	1 bit	A: Szene Aufruf S5S6	AUS = Sz 5, EIN = Sz 6
9	1 bit	A: Szene Aufruf S7S8	AUS = Sz 7, EIN = Sz 8
10	1 bit	A: Szene Programmiermodus	Programmiermodus Ein/Aus
11	1 bit	A: Szene Speicherrückmeldung	Szene wurde gespeichert
12	1 bit	A: Szene Rücksetzen auf Voreinstellung	Telegramm empfangen

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher

1 bit Ausgang

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Vergleichler Eingang 1	Eingang
1	2 byte	A: Vergleichler Eingang 2	Eingang
2	1 bit	A: Vergleichler Ausgang	Ausgang

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher

1 byte Ausgang

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Vergleichler Eingang 1	Eingang
1	2 byte	A: Vergleichler Eingang 2	Eingang
2	1 byte	A: Vergleichler Ausgang	Ausgang

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher

2 byte Ausgang

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	2 byte	A: Vergleichler Eingang 1	Eingang
1	2 byte	A: Vergleichler Eingang 2	Eingang
2	2 byte	A: Vergleichler Ausgang	Ausgang

Kommunikationsobjekte

Tor/Filter

hier: 1 bit

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Tor 1 Eingang	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Tor 1 Sperren	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Tor 1 Ausgang	Telegramm senden
3	1 bit	A: Tor 2 Eingang	Telegramm empfangen
4	1 bit	A: Tor 2 Sperren	Telegramm empfangen
5	1 bit	A: Tor 2 Ausgang	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Treppenlicht

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Treppenlicht 1 Eingang	Telegramm empfangen/senden
1	1 bit	A: Treppenlicht 1 Sperren	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Treppenlicht 2 Eingang	Telegramm empfangen/senden
3	1 bit	A: Treppenlicht 2 Sperren	Telegramm empfangen

Kommunikationsobjekte

Vervielfacher

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Vervielfacher Eingang	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Vervielfacher Ausgang 1	Telegramm senden
2	1 bit	A: Vervielfacher Ausgang 2	Telegramm senden
3	1 bit	A: Vervielfacher Ausgang 3	Telegramm senden
4	1 bit	A: Vervielfacher Ausgang 4	Telegramm senden
5	1 byte	A: Vervielfacher Ausgang 5	Telegramm senden
6	1 byte	A: Vervielfacher Ausgang 6	Telegramm senden
7	1 byte	A: Vervielfacher Ausgang 7	Telegramm senden
8	1 byte	A: Vervielfacher Ausgang 8	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Wert umschalten

hier: 1 byte Ausgang

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Wert umschalten Eingang	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Wert umschalten Sollwerte speichern	Telegramm empfangen
4	1 bit	A: Wert umschalten Rücksetzen auf Vorgabe	Telegramm empfangen
5	1 byte	A: Wert umschalten Ausgang	Telegramm senden
6	1 bit	A: Wert umschalten Status Wert	Telegramm senden

Kommunikationsobjekte

Zähler

hier: 1 byte Ausgang

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Zähler aufwärts	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Zähler abwärts	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Zähler Sperren	Telegramm empfangen
3	1 bit	A: Zähler Zählerst. anfordern	Telegramm empfangen
4	1 byte	A: Zähler Zählerstand	Telegramm senden
5	2 byte	A: Zähler Zwischenzählerstand	Telegramm senden
6	1 bit	A: Zähler Zwischenzähler Überlauf	Telegramm senden
7	1 bit	A: Zähler Zwischenzähler Reset	Telegramm empfangen

Kommunikationsobjekte

Zeitglied

hier: 1 bit

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	A: Zeitglied 1 Eingang	Telegramm empfangen
1	1 bit	A: Zeitglied 1 Sperrobject	Telegramm empfangen
2	1 bit	A: Zeitglied 1 Ausgang	Telegramm senden
3	1 bit	A: Zeitglied 2 Eingang	Telegramm empfangen
4	1 bit	A: Zeitglied 2 Sperrobject	Telegramm empfangen
5	1 bit	A: Zeitglied 2 Ausgang	Telegramm senden
6	1 bit	A: Zeitglied 3 Eingang	Telegramm empfangen
7	1 bit	A: Zeitglied 3 Sperrobject	Telegramm empfangen
8	1 bit	A: Zeitglied 3 Ausgang	Telegramm senden
9	1 bit	A: Zeitglied 4 Eingang	Telegramm empfangen
10	1 bit	A: Zeitglied 4 Sperrobject	Telegramm empfangen
11	1 bit	A: Zeitglied 4 Ausgang	Telegramm senden

Parameter

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Allgemein:

Für jede Funktion separat:

– Funktion ...

nicht verwendet

- Formatwandler
- Logikgatter
- Min-/Maxwertgeber
- Schwellwerte
- Szenen
- Temperaturvergleicher
- Tor/Filter
- Treppenlicht
- Vervielfacher
- Wert umschalten
- Zähler
- Zeitglied

Parameter

mit Funktion **Formatwandler**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Formatwandler:

... - Formatwandler:

– Funktion des Wandlers

- 2x1-Bit --> 1x2-Bit
- 8x1-Bit --> 1-Byte
- 1x1-Byte --> 2-Byte
- 2x1-Byte --> 2-Byte
- 2x2-Byte --> 4-Byte
- 1x2-Bit --> 2x1-Bit
- 1-Byte --> 8x1-Bit**
- 2-Byte --> 2x1-Byte
- 4-Byte --> 2x2-Byte

nur bei 1x1-Byte --> 2-Byte:

--> HINWEIS: Highbyte des Ausgangs = 0

Lowbyte des Ausgangs = Eingangsbyte

– Bei Busspannungswiederkehr

Ja / **Nein**

Werte der Eingänge über Bus lesen

– Ausgang sendet / Ausgänge senden

Bei jeder Zuweisung eines Objektwertes

Wenn Objektwert sich ändert

Parameter
mit Funktion **Logikgatter**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Logikgatter:	
... - Logik Eing. 1-4:	
- Verknüpfung der Eingänge	UND ODER EXCLUSIV-ODER NICHT-UND NICHT-ODER ÄQUIVALENZ
für jeden Eingang separat:	
- Eingang ...	nicht verwendet normal invertiert
nur bei verwendetem Eingang:	
- Objektwert bei Busspannungswiederkehr	Wert über Bus lesen Wert vor Buspg. Ausfall verwenden 0 voreinstellen 1 voreinstellen
... - Logik Eing. 5-8:	
für jeden Eingang separat:	
- Eingang ...	nicht verwendet normal invertiert
nur bei verwendetem Eingang:	
- Objektwert bei Busspannungswiederkehr	Wert über Bus lesen Wert vor Buspg. Ausfall verwenden 0 voreinstellen 1 voreinstellen
... - Logik Ausgang:	
- Ausgang	normal invertiert
- Ausgang sendet	bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch
nur bei nicht zyklischem Senden:	
- Sendeverzögerung	keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
nur bei Sendeverzögerung:	
- Sendeverzögerung Faktor (1...255)	1
nur bei zyklischem Senden:	
- Zyklisches Senden Basis	1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h
- Zyklisches Senden Faktor	1

Parametermit Funktion **Min-/Maxwertgeber**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Min-/Maxwertgeber:	
... - Min-/Maxwertgeber:	
– Datentyp der Eingänge	1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad [0...360](EIS6) 1-Byte Zähler [0...+255] (EIS14) 1-Byte Zähler [-128...+127] (EIS14) 2-Byte Zähler [0...+65.535] (EIS10) 2-Byte Gleitkommawert (EIS5) 2-Byte Zähler [-32.768...+32.767] (EIS10) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler [-10.000.000...+10.000.000] (EIS11)
für jeden Eingang separat:	
– Eingang ...	nicht verwendet verwendet
– Ausgang	übernimmt den größten Wert übernimmt den kleinsten Wert übernimmt den Durchschnitt
– Ausgang sendet	bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch
nur bei zyklischem Senden:	
– Zyklisches Senden Basis	1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h
– Zyklisches Senden Faktor	1

Parameter
mit Funktion **Schwellwerte**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Schwellwerte:	
für jeden Schwellwert separat:	
... - Schwellwert ...:	
- Datentyp des Eingangs	1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad [0...360](EIS6) 1-Byte Zähler [0...+255] (EIS14) 1-Byte Zähler [-128...+127] (EIS14) 1-Byte Zähler [0...+65.535] (EIS10) 1-Byte Gleitkommawert (EIS5) 1-Byte Zähler [-32.768...+32.767] (EIS10) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler [-10.000.000...+10.000.000] (EIS11)
nur bei 1-Byte Prozentwert:	
- Schwellwert [25=10%, 255 =10%]	0
nur bei 1-Byte Richtung in Grad:	
- Schwellwert [255 = 360°]	0
nur bei 4-Byte Zähler:	
- Schwellwert (+/-1.000.000.000)	0
bei allen anderen Datentypen:	
- Schwellwert	0
- Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes [0...50%]	0
- Schwellwertobjekt sendet	wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes wenn Objektwert sich ändert
- Schwellwertobjekt sendet oberhalb der oberen Hysteresegrenze	AUS-Telegramm EIN-Telegramm kein Telegramm
- Schwellwertobjekt sendet unterhalb der unteren Hysteresegrenze	AUS-Telegramm EIN-Telegramm kein Telegramm
- Sendeverzögerung	keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
nur bei Sendeverzögerung:	
- Sendeverzögerung Faktor (1...255)	1

Parametermit Funktion **Szenen**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Szenen:	
... - Szenen Allg.:	
- Szenen 1/2 verwenden	Ja / Nein
- Szenen 3/4 verwenden	Ja / Nein
- Szenen 5/6 verwenden	Ja / Nein
- Szenen 7/8 verwenden	Ja / Nein
- Rücksetzobjekt wird	nicht verwendet verwendnet
... - Szenen Ausgänge:	
für jeden Ausgang separat:	
- Datentyp Ausgang ...	1-Bit Wert (EIS1) 1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Zahlenwert [0...255] 2-Byte Temperaturwert (EIS5)
für jede Szene separat:	
... - Szene ...:	
für jeden Ausgang separat:	
nur bei 1-Bit Wert:	
- Voreinstellung Ausgang ...	AUS EIN keine Reaktion
nur bei 1-Byte Prozentwert:	
- Voreinstellung Ausgang ...	keine Reaktion 0 % 10 % ... 90 % 100 %
nur bei 1-Byte Zahlenwert:	
- Voreinstellung Ausgang ...	1
nur bei 2-Byte Temperaturwert:	
- Voreinstellung Ausgang ...	1
- Pause zwischen dem Senden der Ausgangstelegramme	keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
nur bei Pause:	
- Faktor [1...255]	1

Parameter
mit Funktion **Temperaturvergleich**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Temperaturvergleich:	
... - Temperaturvergleich:	
- Temperaturdifferenz (+/-) in Kelvin	0,5 / 1,0 / 1,5 / ... / 9,5 / 10
- Datentyp Ausgang	
	1-Byte [0...+255] 1-Byte [-128...+127] 2-Byte [0...+65.535] 2-Byte [-32.768...+32.787] 1-Bit
- Telegramm wird gesendet bei	Eingang 1 > Eingang 2 Eingang 1 < Eingang 2 Eing.1 > Eing.2 und bei Eing1 < Eing. 2
nur bei 1-Byte [0...255]:	
- Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2	0
- Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2	255
nur bei 1-Byte [-128...+127]:	
- Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2	0
- Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2	0
nur bei 2-Byte [0...+65.535]:	
- Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2	0
- Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2	65535
nur bei 2-Byte [-32.768...+32.787]:	
- Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2	32767
- Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2	0
nur bei 1-Bit:	
- Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2	EIN-Telegramm AUS-Telegramm
- Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2	255
- Ausgang sendet	bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch
nur bei zyklischem Senden:	
- Zyklisches Senden Basis	1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h
- Zyklisches Senden Faktor	1
nur bei nicht zyklischem Senden:	
- Sendeverzögerung	keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
nur bei Sendeverzögerung:	
- Sendeverzögerung Faktor (1...255)	1

Parametermit Funktion **Tor / Filer**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Tor / Filter:

für jedes/n Tor/Filter separat:

... - Tor/Filter ...:

– Datentyp	1-Bit (EIS1) 2-Bit 4-Bit 1-Byte (EIS6 / EIS14) 2-Byte (EIS5 / EIS10) 4-Byte (EIS9 / EIS11)
– Informationsfluss	Eingang zum Ausgang Ausgang zum Eingang Beide Richtungen
nur bei 1-Bit Datentypen:	
– Filterfunktion	nichts ausfiltern EIN ausfiltern AUS ausfiltern
– Ausgang	normal invertiert
– Ausgang sendet	bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert
– Tor sperren	nein bei Sperrobject=1 (EIN) bei Sperrobject=0 (AUS)
nur bei Tor sperren	
– Hinweis: Während des Sperrens wird	der Eingangswert nicht gespeichert

Parametermit Funktion **Treppenlicht**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Treppenlicht:

... - Treppenlicht 1+2:

für jedes Treppenlicht separat:

Treppenlicht ...:

– Verzögerung	Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
– Verzögerung Faktor [1...255]	1
– Treppenlicht ist	retriggerbar nicht retriggerbar

Parameter
mit Funktion **Vervielfacher**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Vervielfacher:	
... - Vervielfacher 1-Bit:	
für Ausgang 1 bis 4 jeweils separat:	
– Verhalten Ausgang ...	wie Eingangs-Telegramm wie Eingangs-Telegramm invertiert EIN senden bei EIN am Eingang AUS senden bei EIN am Eingang AUS senden bei AUS am Eingang EIN senden bei AUS am Eingang
... - Vervielfacher 1-Byte:	
– Verhalten der 1-Byte-Ausgänge	Wert senden bei EIN Telegramm Wert senden bei AUS Telegramm
für Ausgang 5 bis 8 jeweils separat:	
– Ausgang ...	verwendet nicht verwendet
nur bei verwendet:	
– Wert [0...255]	0

Parametermit Funktion **Wert umschalten**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Wert umschalten:

... - Wert umschalten:

– Datentyp Ausgang	1-Byte Prozentwert (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad (EIS6) 1-Byte Zähler + (EIS14) 1-Byte Zähler +/- (EIS14) 2-Byte Zähler + (EIS10) 2-Byte Gleitkommawert (EIS5) 2-Byte Zähler +/- (EIS10) 4-Byte Zähler + (EIS11) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler +/- (EIS11)
--------------------	--

nur bei 1-Byte Prozentwert:

– Sollwert 1 [25=10%, 255=100%]	0
– Sollwert 1 ist	fest überschreibbar über Bus
– Sollwert 2 [25=10%, 255=100%]	0
– Sollwert 2 ist	fest überschreibbar über Bus

nur bei 1-Byte Richtung in Grad:

– Sollwert 1 [7=10 Grad, 255=360 Grad]	0
– Sollwert 1 ist	fest überschreibbar über Bus
– Sollwert 2 [7=10 Grad, 255=360 Grad]	0
– Sollwert 2 ist	fest überschreibbar über Bus

bei allen anderen Datentypen:

– Sollwert 1	0
– Sollwert 1 ist	fest überschreibbar über Bus
– Sollwert 2	0
– Sollwert 2 ist	fest überschreibbar über Bus

– Wechseln bei	jedem Telegrammpfang nur EIN Telegrammen nur AUS Telegrammen EIN Teleg. auf Wert 1, AUS Teleg. auf Wert 2
----------------	--

– Sendeverzögerung	keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h
--------------------	---

nur bei Sendeverzögerung:

– Sendeverzögerung Faktor (1...255)	1
-------------------------------------	----------

Parameter
mit Funktion **Zähler**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Zähler:	
... - Zähler:	
- Datentyp des Zählers	1-Byte [0...+255] 1-Byte [-128...+127] 2-Byte [0...+65.535] 2-Byte [-32.768...+32.787] 4-Byte [0...4.294.967.295] 4-Byte [-2.147.483.648... +2.147.483.647]
- Aufwärtszähl-Eingang	reagiert nur auf AUS-Telegramm reagiert nur auf EIN-Telegramm reagiert auf jedes Telegramm
- Abwärtszähl-Eingang	reagiert nur auf AUS-Telegramm reagiert nur auf EIN-Telegramm reagiert auf jedes Telegramm
- Reaktion bei Zählerüberlauf	umlaufen stopp rücksetzen auf 0
- Zählerwerte senden bei Busspg.-wiederkehr	Ja / Nein
- Zwischenzähler verwenden	Ja / Nein
- Zählerwerte zyklisch senden	Ja / Nein
nur bei zyklischem Senden:	
- Zyklisches Senden Basis	1 s 10 s 1 min 10 min 1 h
- Zyklisches Senden Faktor	1
nur bei Zwischenzähler verwenden:	
- Vorgabewert für Über-/Unterlauf (-32.768...32.768)	0
- Vorgabewert überschreibbar	Ja / Nein

Parametermit Funktion **Zeitglied**.Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Zeitglied:

für jedes Zeitglied separat:

... - Zeitglied ...:

– Zeitglied ... - Datentyp

1-Bit Wert (EIS1)

2-Bit Wert

4-Bit Wert

1-Byte Wert (EIS6) / (EIS14)

2-Byte Wert (EIS5) / (EIS10)

4-Byte Wert (EIS9) / (EIS11)

nur bei 1-Bit Datentyp:

– Funktion

Ausschaltverzögerung

Einschaltverzögerung

Ein- und Ausschaltverzögerung

bei allen anderen Datentypen:

– Funktion

Telegrammverzögerung

– Verzögerung Basis

1 s

10 s

1 min

10 min

1 h

– Verzögerung Faktor

1

– Zeitglied ist

retriggerbar

nicht retriggerbar

